CameraPhone

Brugervejledning

Trin 1: Download og installer CameraPhone-appen (iOS/Android)..

IOS (App Store)

Android (Google play)

Trin 2: Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde kontrolboksen **(figur 1)**

Trin 3: Tryk på Wi-Fi-knappen for at aktivere Wi-Fi-funktionen **(figur 2)**

(figur 1)

(figur 2)

Trin 4: Åbn telefonens systemindstillinger, og gå til Wi-Fi-indstillingerne. Find netværket WIFI_XXXXXX, og opret forbindelse til det.

Adgangskode: 12345678

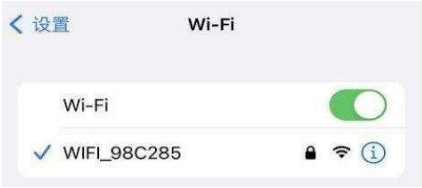

Trin 5: Åbn CameraPhone-appen. Når du er på appens hovedskærm, skal du trykke på "Connect Now" for at åbne videovisningen.

Illustration af appens brugerflade og funktioner

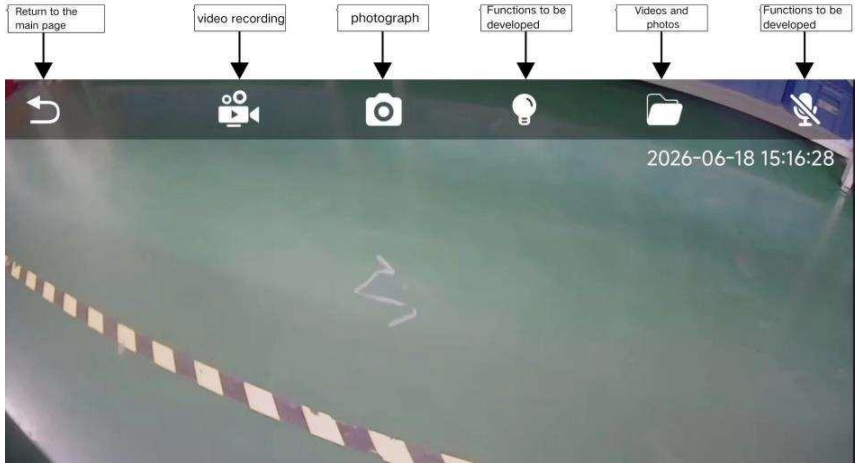

Betjeningsvejledning

1. Når optageikonet blinker rødt, og timeren starter, er optagelsen startet korrekt (billede 1).

Billede 1

Billede 2

2. Tryk på fotoknappen. Ordet "Success" vises nederst på skærmen for at bekræfte, at billedet er taget korrekt (billede 2).

3. Fotofunktionen kan også benyttes, mens der optages.

Bemærk: Denne enhed understøtter kameraer i formaterne CVBS, AHO 720P og AHO 1080P.

Sluk enheden, og luk mobilappen helt, inden kameraet udskiftes. Når kameraet er udskiftet, skal du tænde enheden igen og oprette forbindelse til Wi-Fi.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Spørgsmål 1: Sort skærm eller intet videobillede på mobiltelefonen.

Kontrollér, om Wi-Fi-forbindelsen er oprettet korrekt.

Sørg for, at Wi-Fi-forbindelsen til kontrolboksen opretholdes, uanset om der er internetadgang eller ej.

Spørgsmål 2: Det er ikke muligt at gemme billeder eller videoer eller bruge appens funktioner efter åbning af CameraPhone-appen.

Appen vil bede om tilladelse til at få adgang til relevante funktioner.

Aktivér alle nødvendige tilladelser på telefonen for Kamera, Mikrofon, Fotos og Videoer. Ellers fungerer appens tilhørende funktioner ikke korrekt.

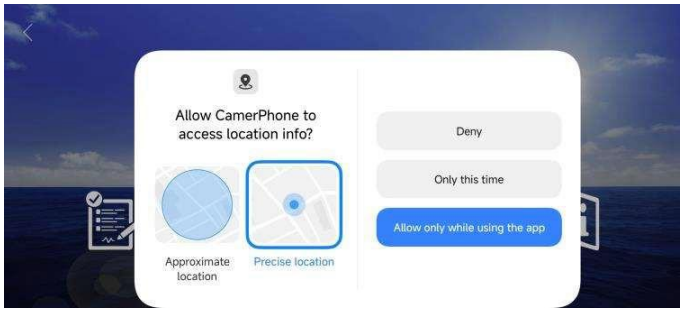

Spørgsmål 3: Hvordan kontrolleres tilladelsesindstillingerne?

Problem: Det er ikke muligt at gemme billeder eller videoer eller bruge relaterede funktioner i CameraPhone-appen.

1. Åbn telefonens Indstillinger, og gå til Anonymitet og sikkerhed.
2. Aktivér tilladelserne for Kamera, Mikrofon, Fotos og Videoer én ad gangen.
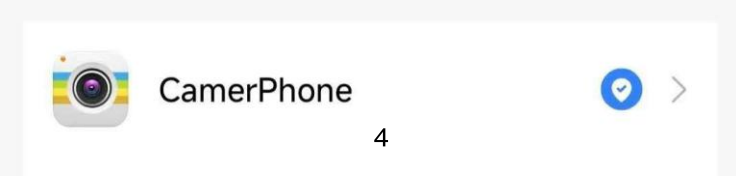
3. Markér alle tilladelsesmuligheder for CameraPhone-appen for at aktivere de nødvendige tilladelser.