



SLUTTERING VELEDING

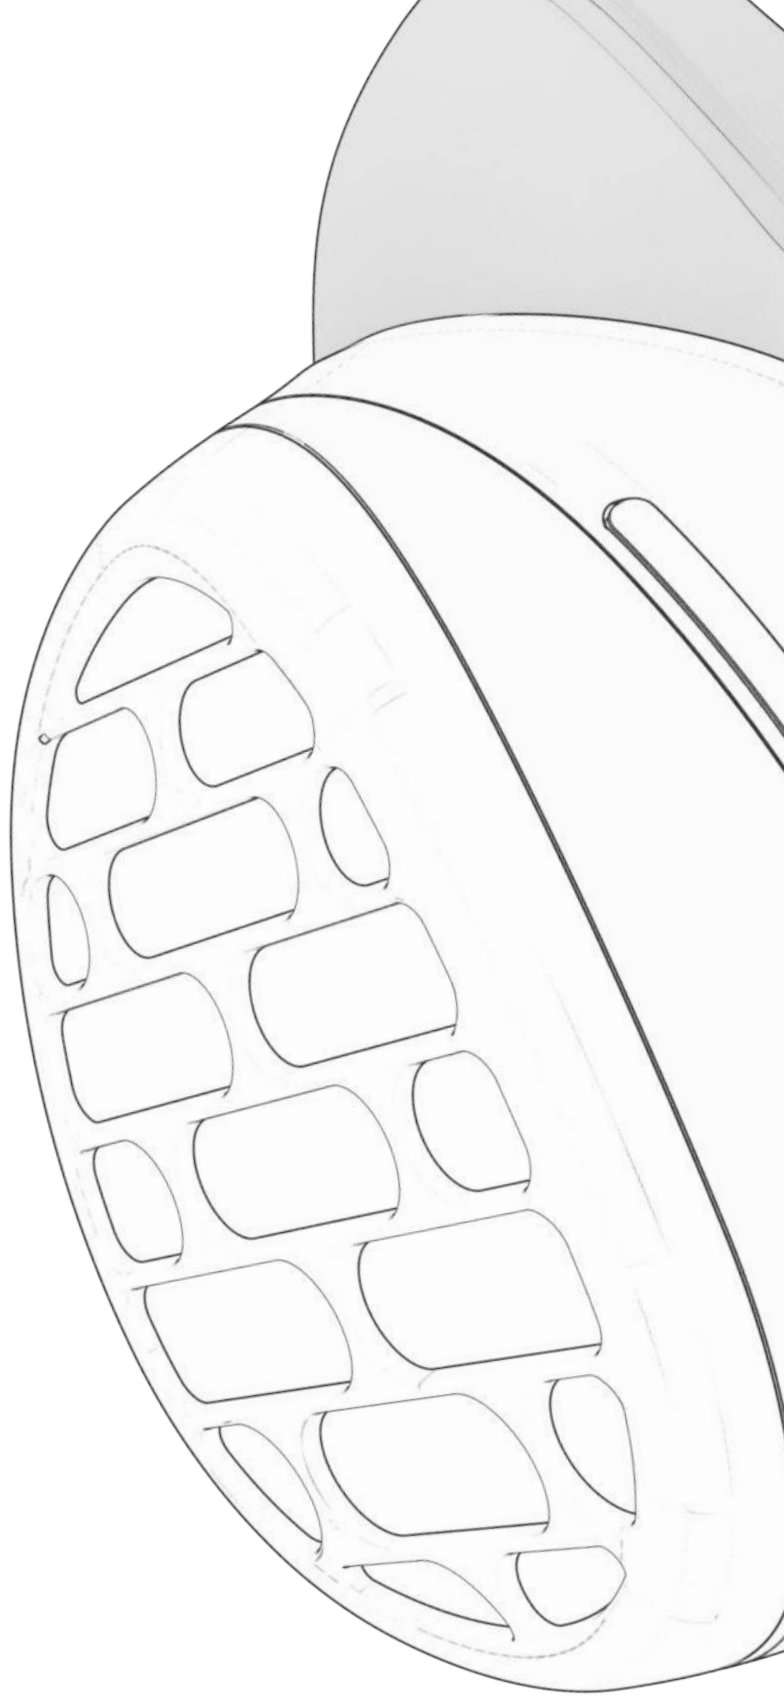


INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Oversigt	4
2. Hvad der er i kassen.	6
3. Placering af forseglingen	7
4. Placering af filteret	8
5. AIRSTORM LED-indikationer.	9
6. Tænde for AIRSTORM og skifte hastighed på ventilatoren	10
7. Slukning af AIRSTORM	11
8. Opladning af AIRSTORM	12
9. Brug af AIRSTORM	13
10. Udskiftning af filter.	15
11. Udskiftning af udåndingsventilens filter (ekstraudstyr)	18
12. Udskiftning af forseglingen	20
13. Trykt størrelsesguide	21
14. Rengøring	23
15. Guide til lækagetest	25
16. Sikkerhedsinstruktioner	27
17. Tabel for vedligeholdelse	43
18. Fejlfinding	44
19. Mærkning af legender	45

1. OVERSIGT

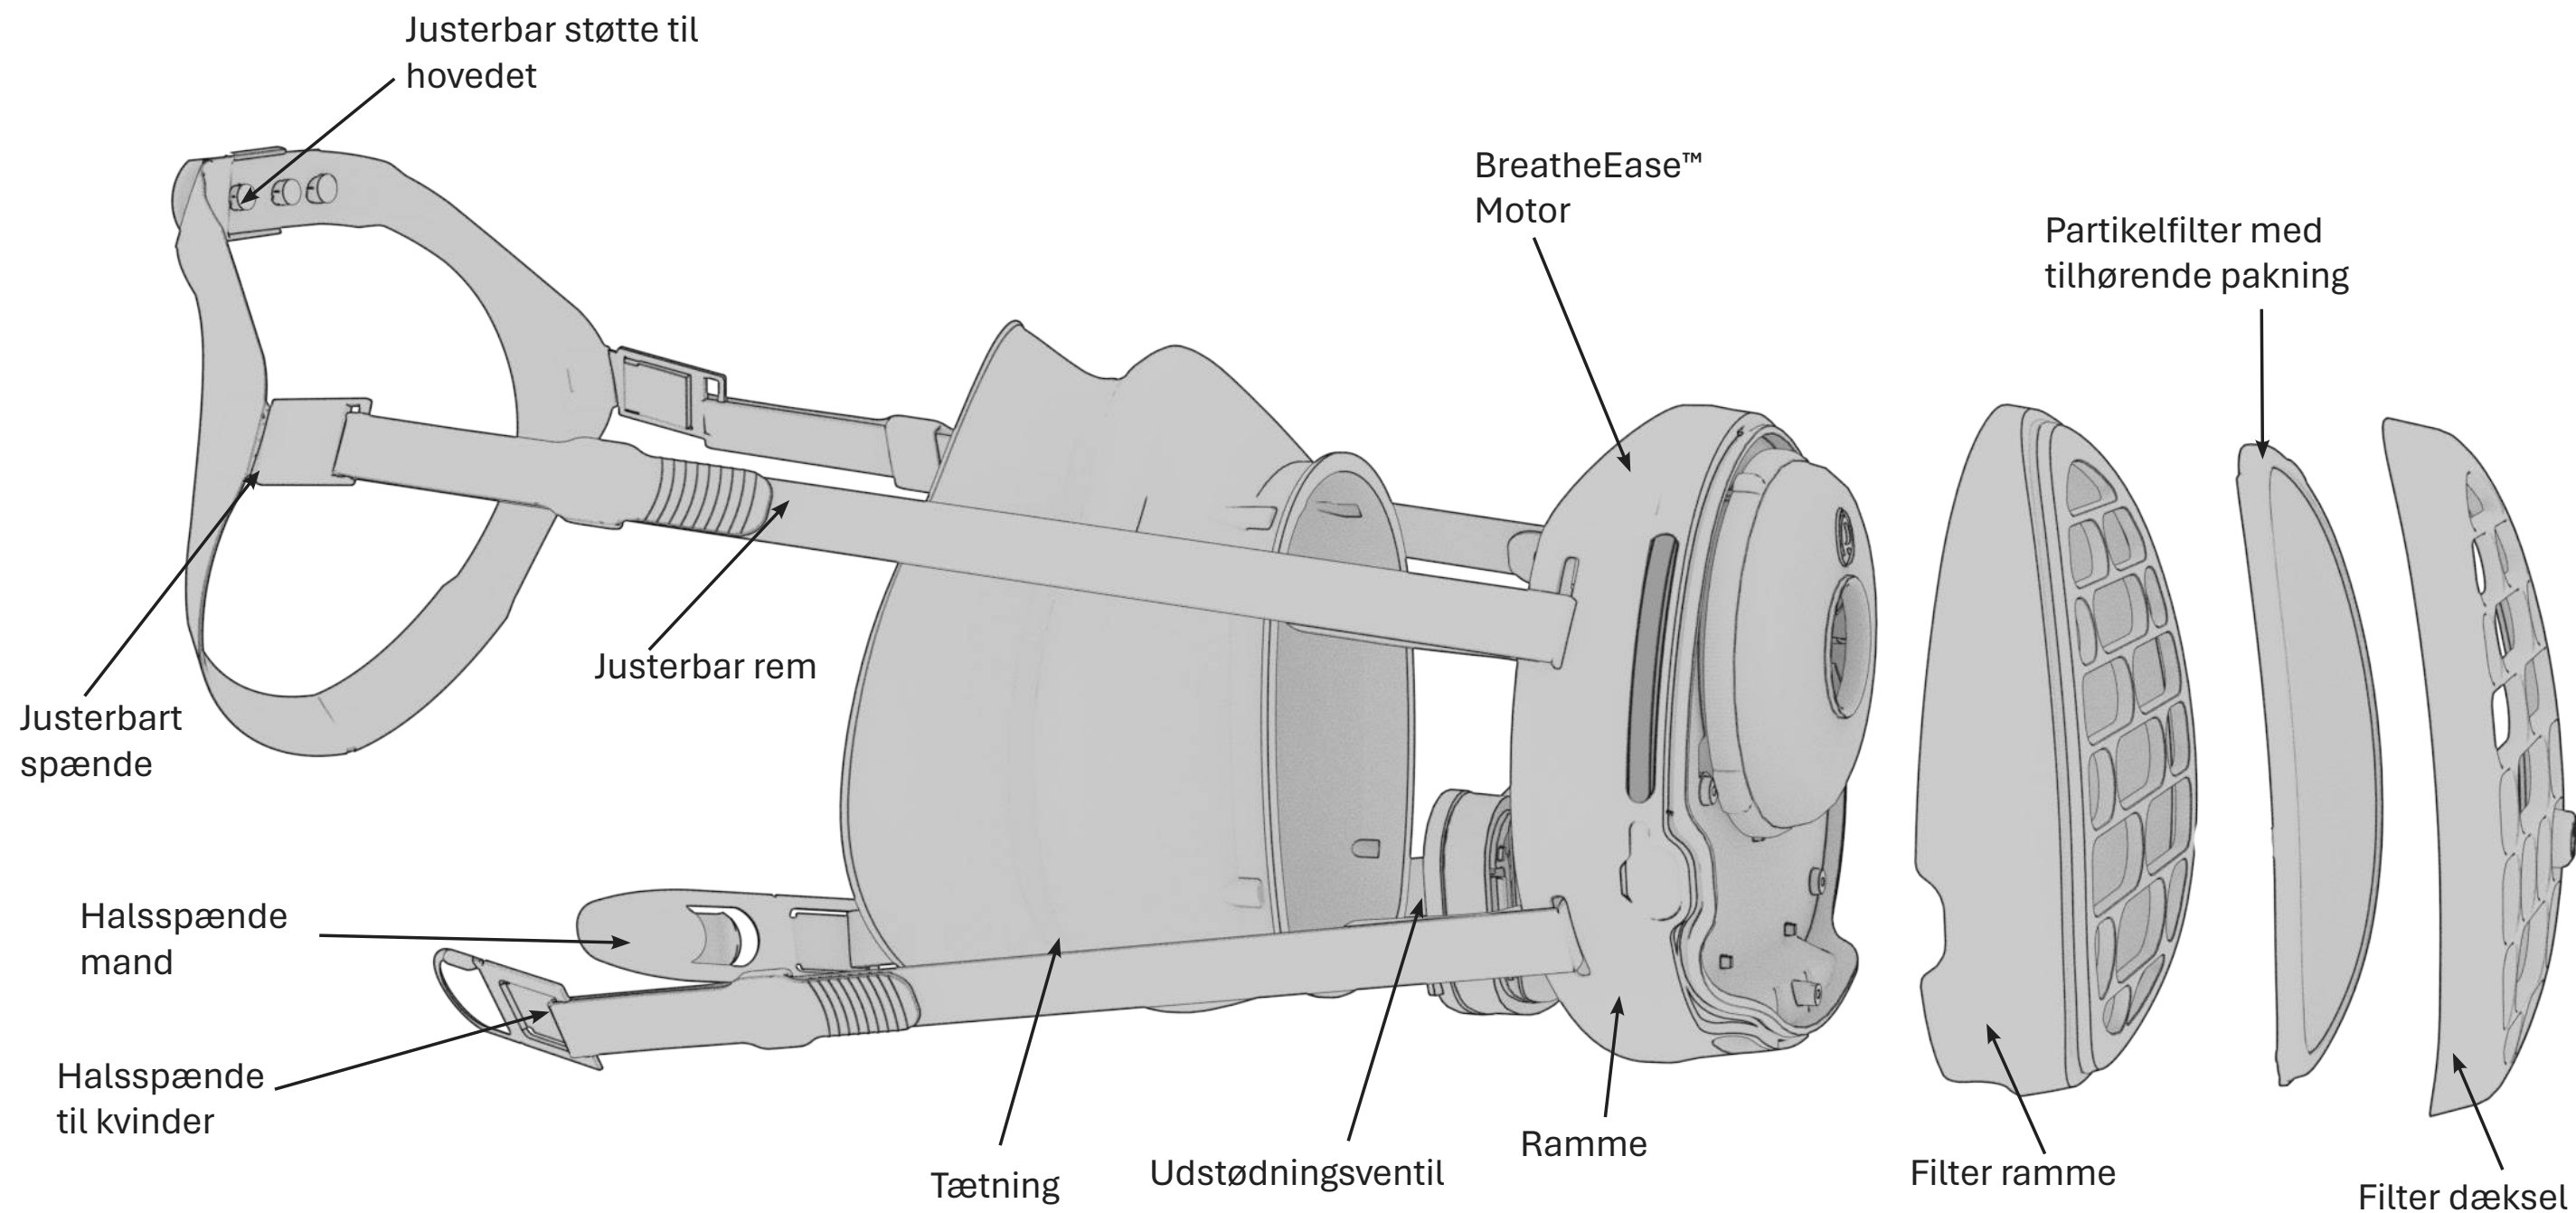


2. HVAD DER ER I KASSEN

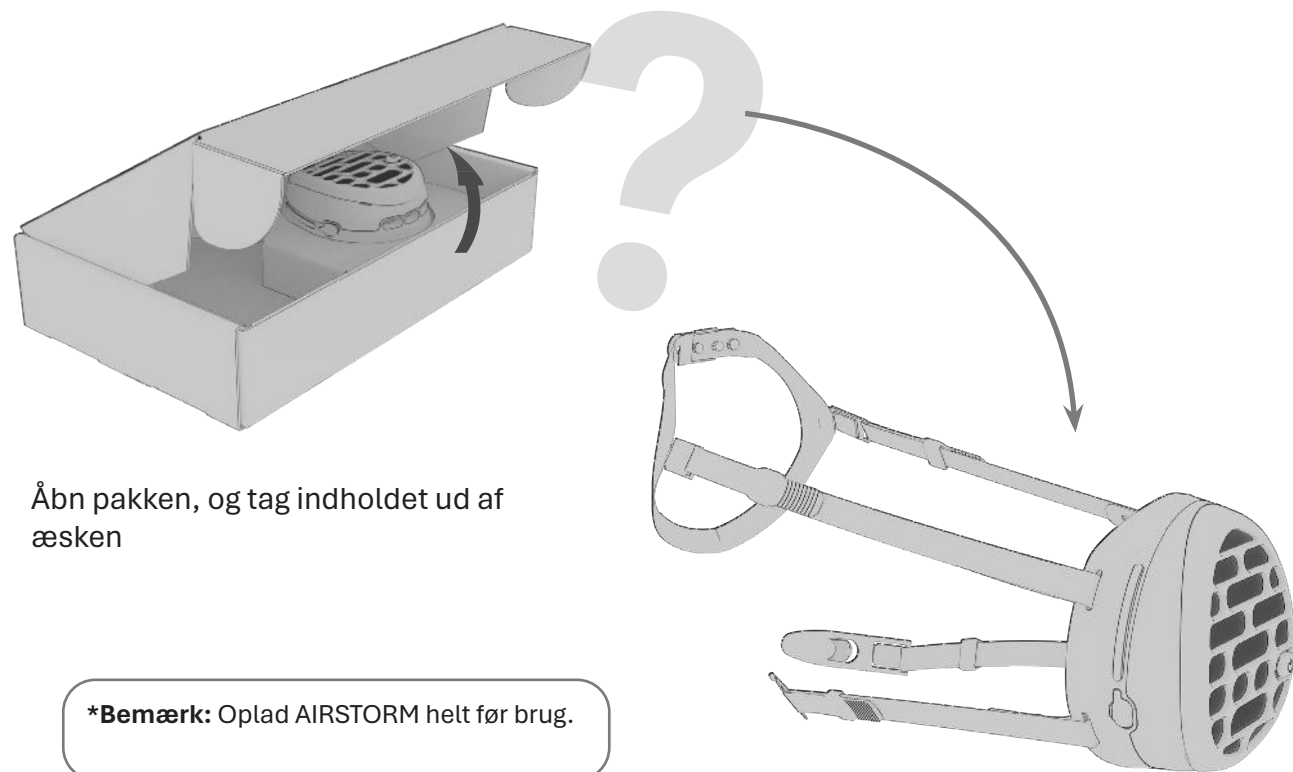


Samlet AIRSTORM uden filtre og tætning


EKSTRAMATERIALE

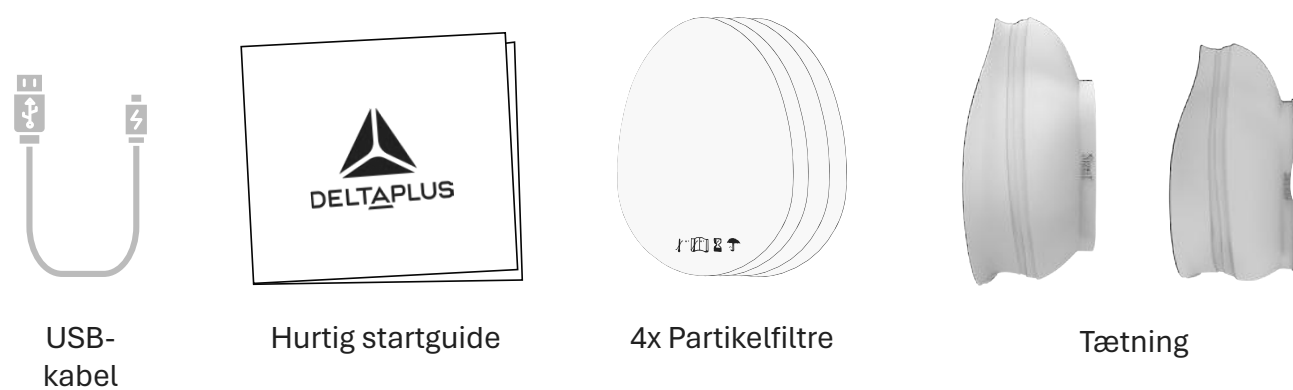


3. PLACERING AF FORSEGLINGEN

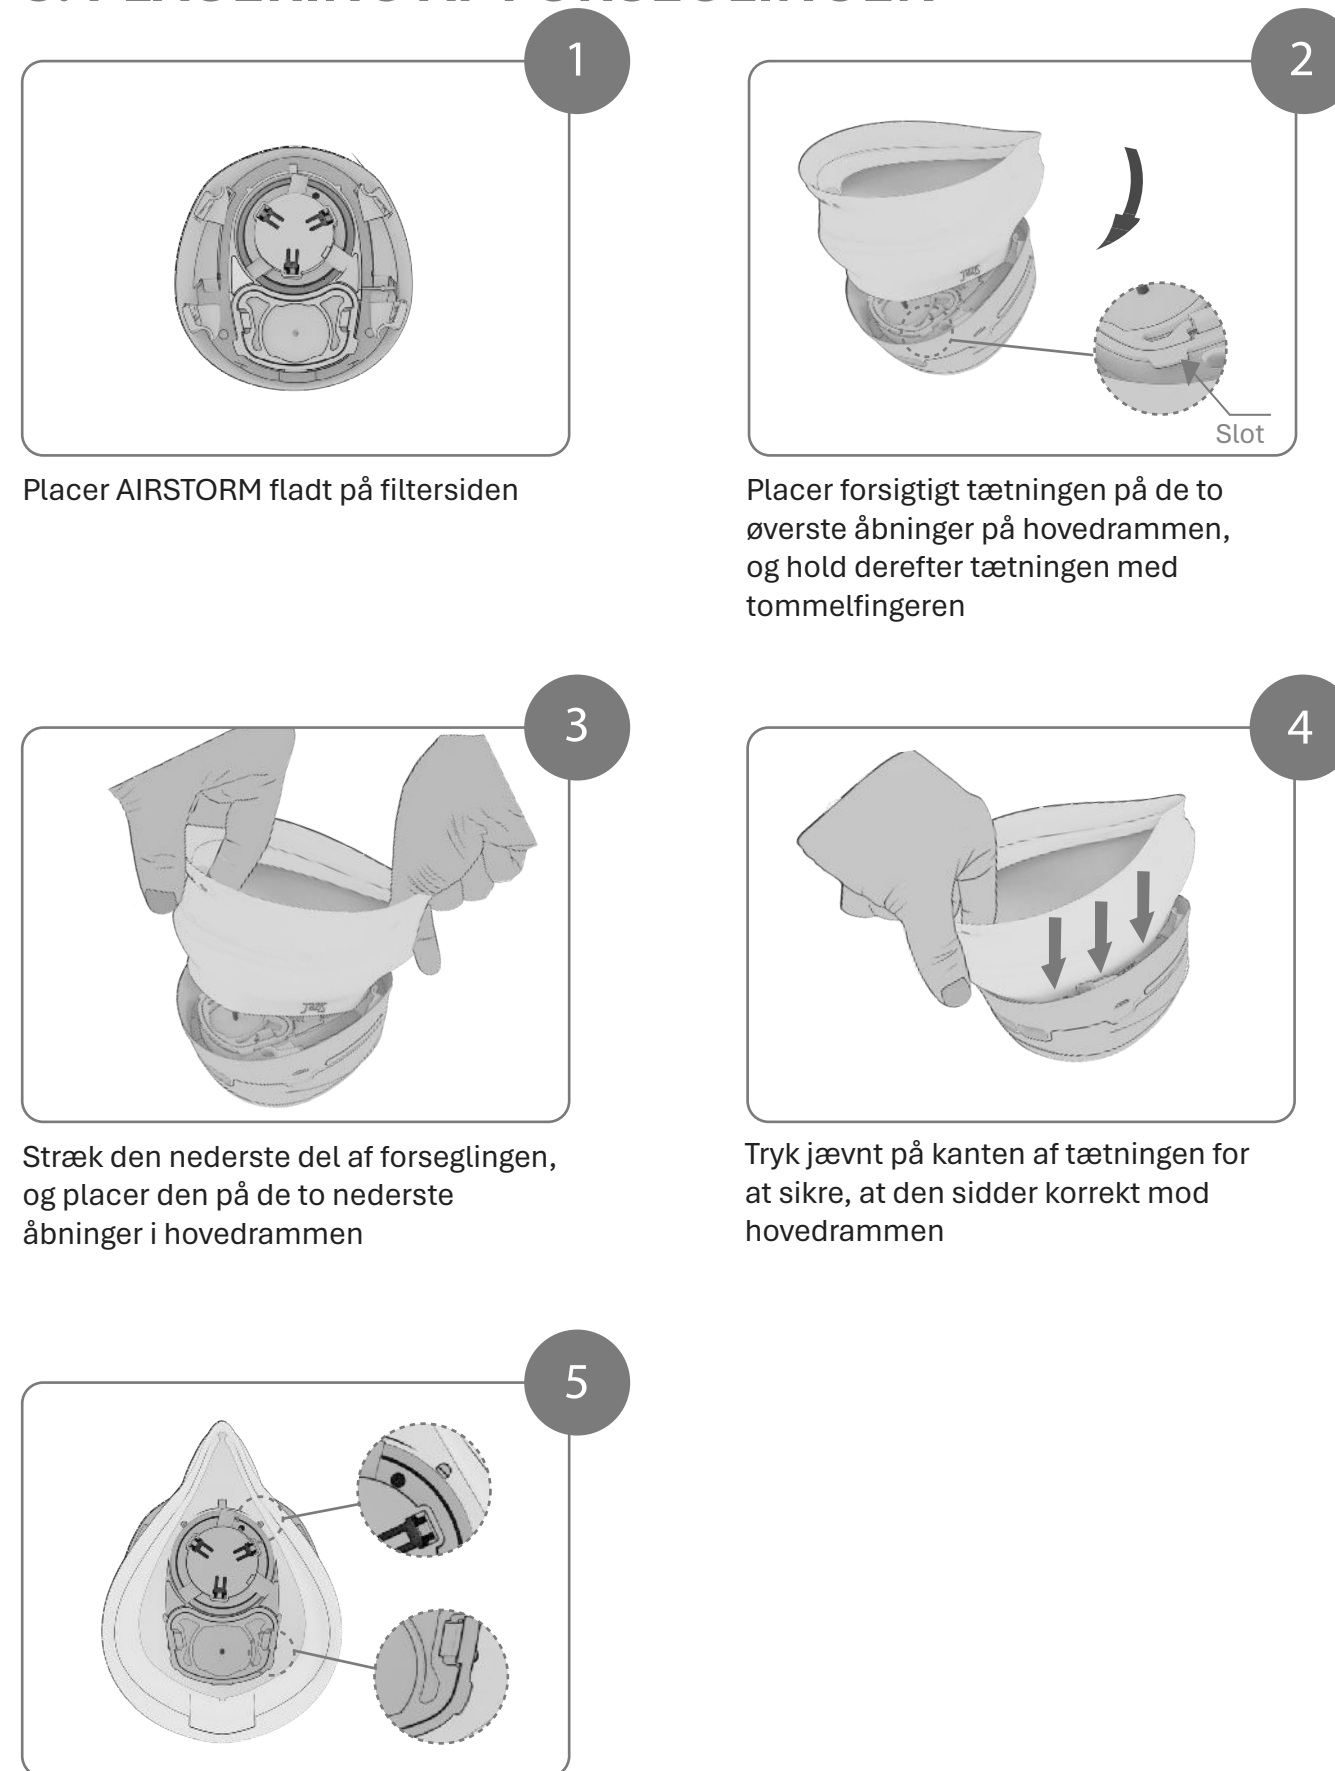


4. PLACERING AF FILTERET

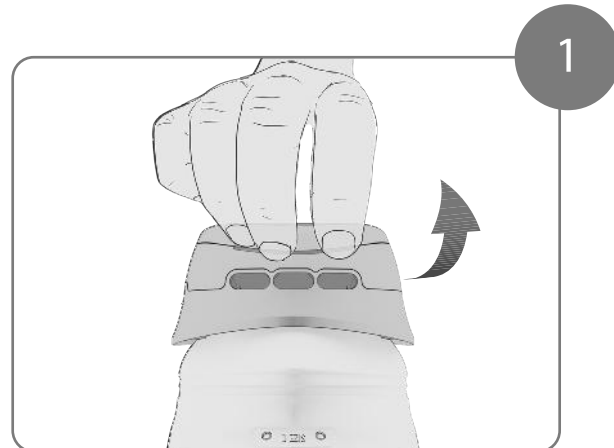


Brug fingrene til at trække åbningen på rammen op

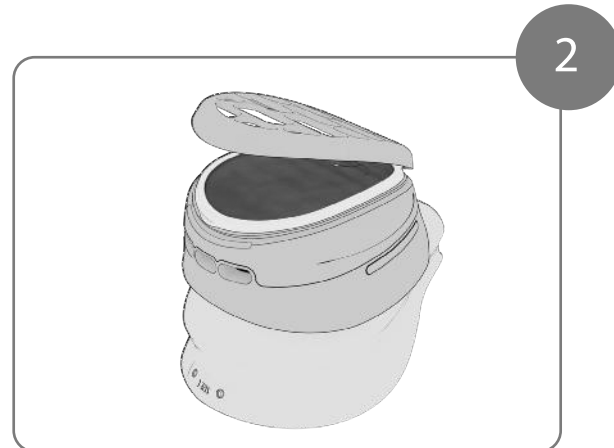


Træk rammen op for at fjerne den helt fra AIRSTORM

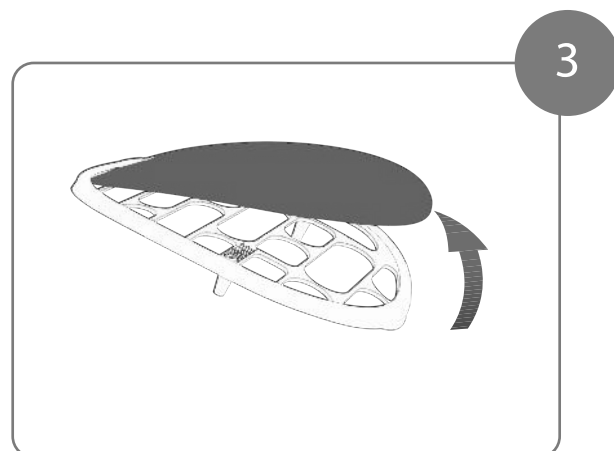


Tag lækagetestværktøjet (rød plast) ud, og opbevar det sikkert (må ikke kasseres)

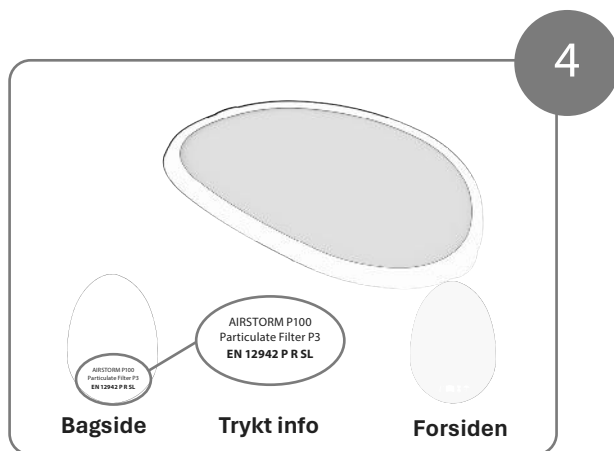

Hold filteret (med forsiden opad) mod dig.

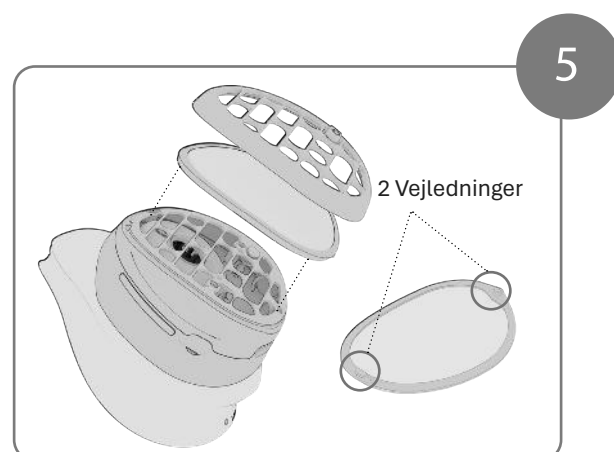


Når filtrene er placeret i de respektive filterpakninger, hjælper to guider med at justere filterpakningen på plads

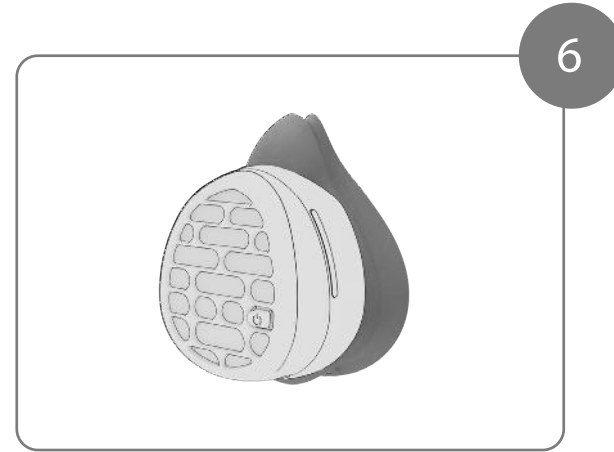


Sæt rammen tilbage på plads. Sørg for at trykke på rammen, indtil den klikker på plads

5. AIRSTORM LED-INDIKATIONER


1. Når AIRSTORM ikke er forbundet med USB-opladeren

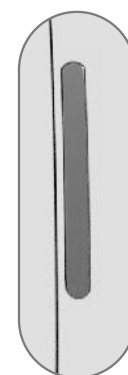


BLÅ
Fuldt opladet

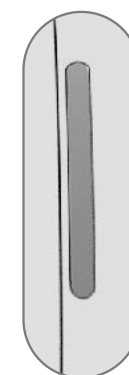

ORANGE
Lavt batteri, skal oplades

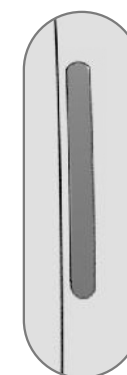


RØD
Batteriet er meget lavt, AIRSTORM vil snart slukke automatisk. AIRSTORM kan bruges uden hjælp fra BreatheEase Fan.

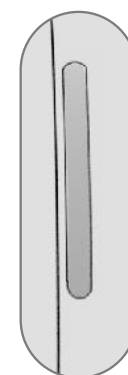


GUL
Filteret skal udskiftes


2. Når AIRSTORM er forbundet med USB-opladeren

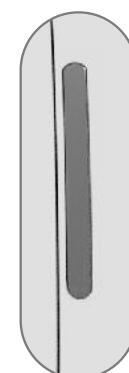

BLÅ
Blå med blinkende to gange grøn hvert 10. sekund

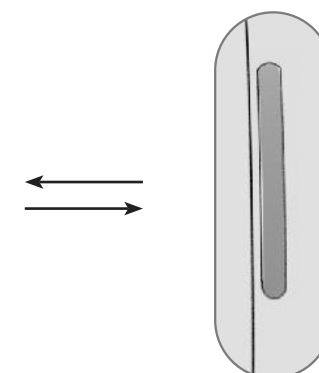


Blinker GRØNT
AIRSTORM er fuldt opladet, og USB-opladeren er stadig tilsluttet. Du kan tage USB-opladeren ud og bruge AIRSTORM.

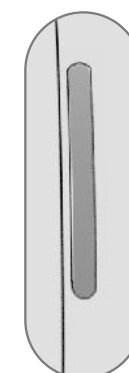


GRØN
AIRSTORM oplader

6. TÆNDE FOR AIRSTORM OG SKIFTE HASTIGHED PÅ VENTILATOREN

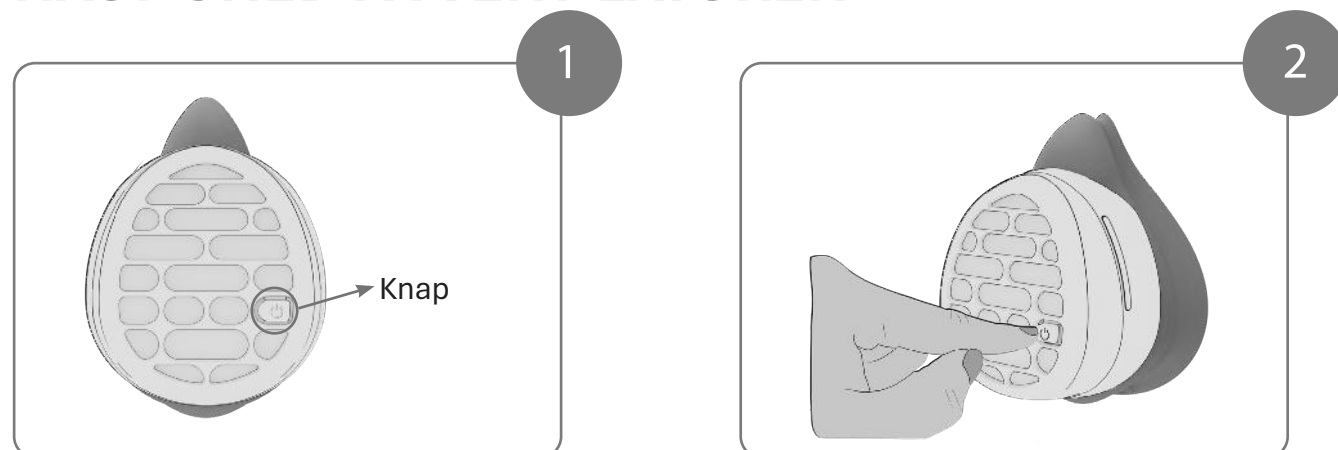

Tænd/sluk-knappen sidder i rammen


Tryk kort på knappen for at tænde

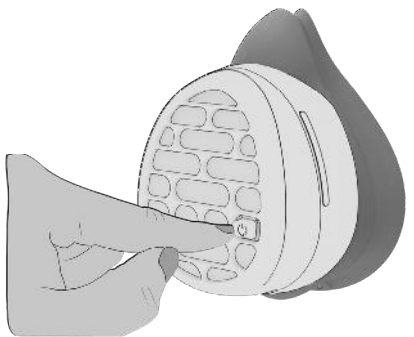


Sådan skifter du blæserens hastighed

- Hvis AIRSTORM er OFF, vil et kort tryk (1 sekund) tænde for AIRSTORM. LED-lysene bliver blå.
- Hvis AIRSTORM allerede er tændt, vil et kort tryk (1 sekund) skifte mellem hastighed 1 og hastighed 2.

LED-INDIKATIONER

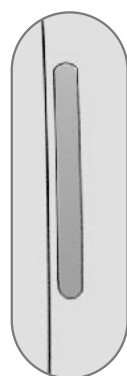


Når du har trykket på knappen, bliver den **LILLA**

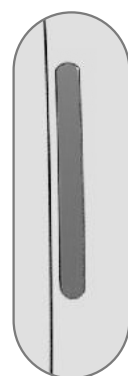

Og så **BLÅ**


7. SLUKNING AF AIRSTORM

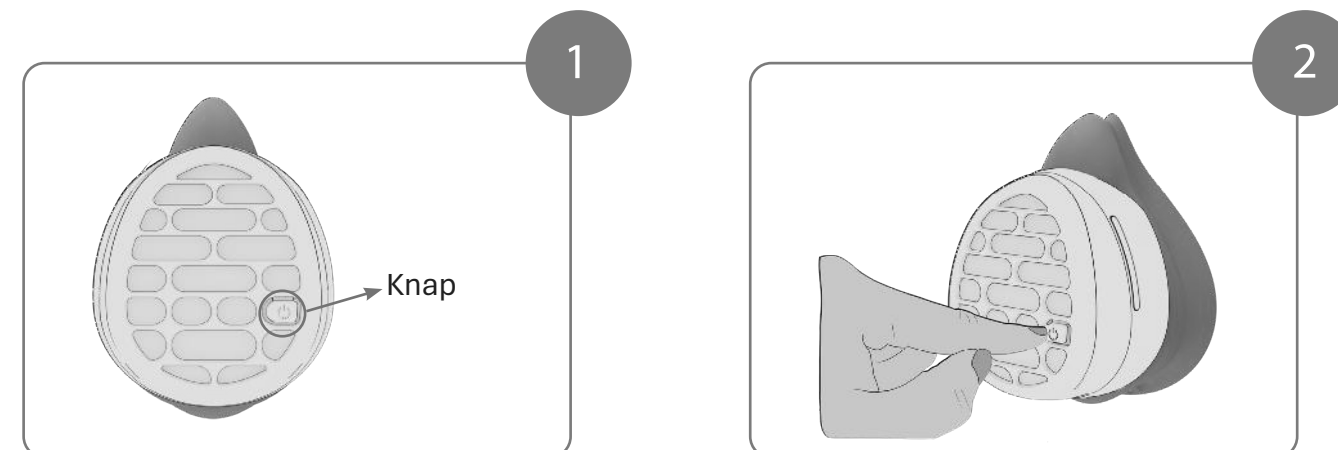


Tænd/sluk-knappen sidder i rammen

Tryk længe (3 sekunder) på knappen, indtil LED'en blinker **HVID** én gang kortvarigt

LED-INDIKATIONER

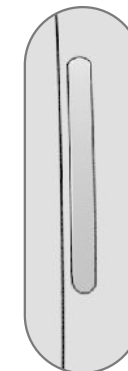


Efter et langt tryk bliver LED'en kortvarigt **HVID**

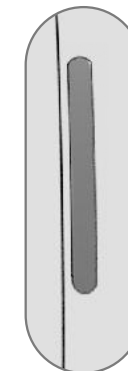


Derefter seks **RØD** glimt, og så lukker AIRSTORM ned


8. OPLADNING AF AIRSTORM

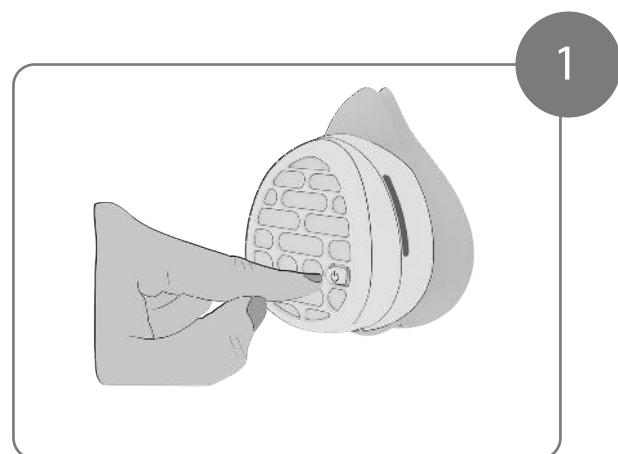


For at oplade AIRSTORM hurtigere skal du først slukke for den

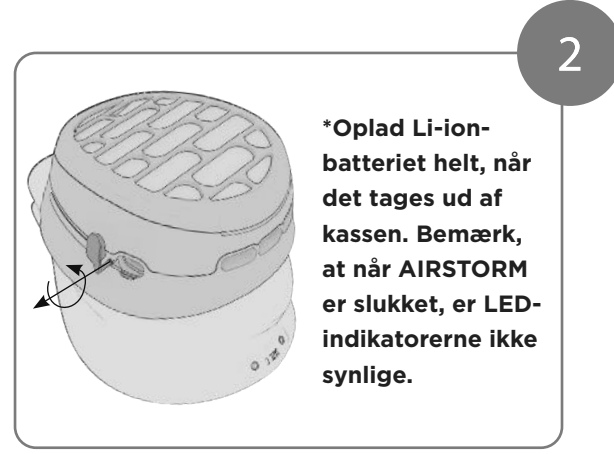


Tag USB-stikket ud

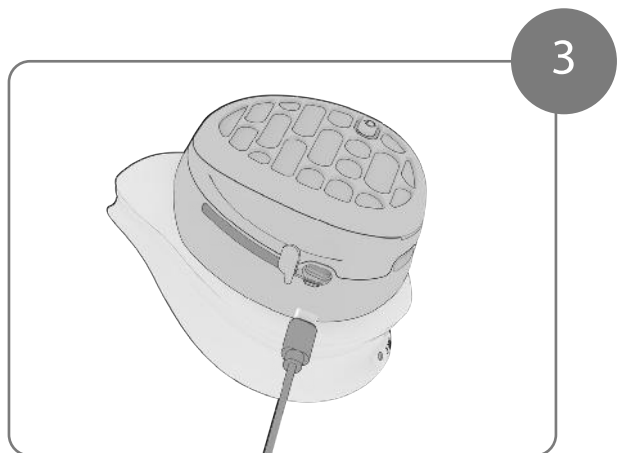


Sæt USB-stikket i stikket på AIRSTORM for at oplade batterierne

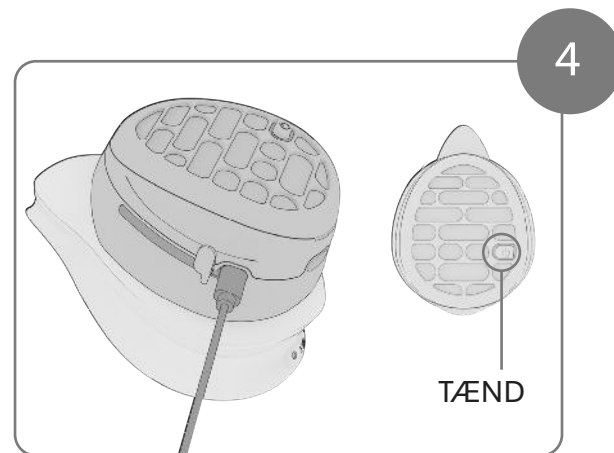

Tænd for AIRSTORM, opladning indikeres med **GRØNT** lys

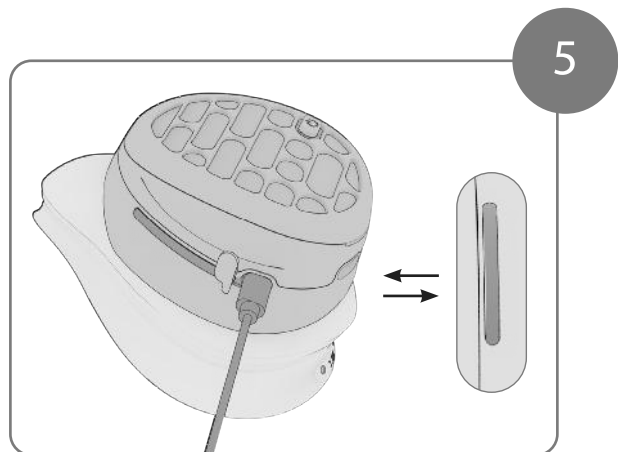


Når AIRSTORM er fuldt opladet, bliver LED-lysene **BLÅ** igen og blinker hvert 10. sekund, når USB stadig er tilsluttet

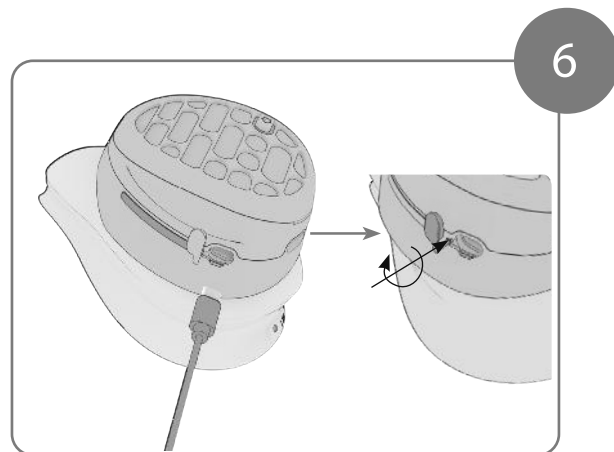


Fjern USB-stikket, og luk USB-stikket. Nu er AIRSTORM klar til brug


9. BRUG AF AIRSTORM

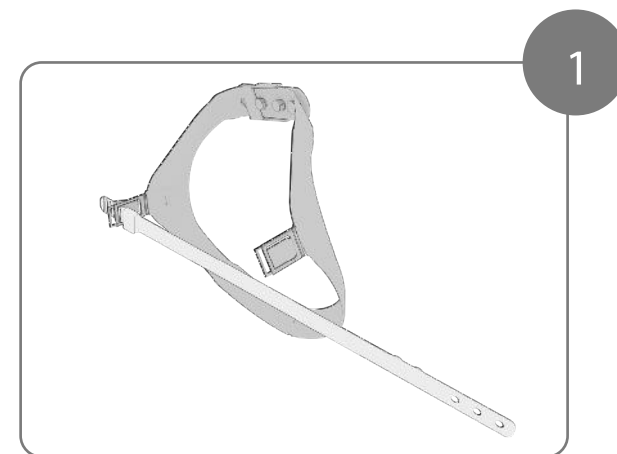


Sæt den justerbare rem i det justerbare spænde

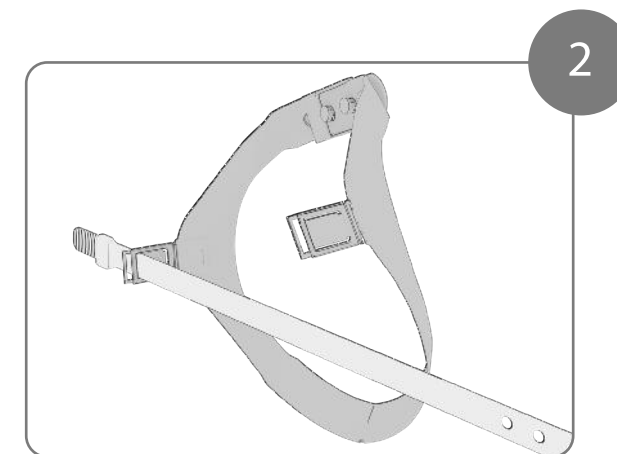


Træk den justerbare rem gennem det justerbare spænde

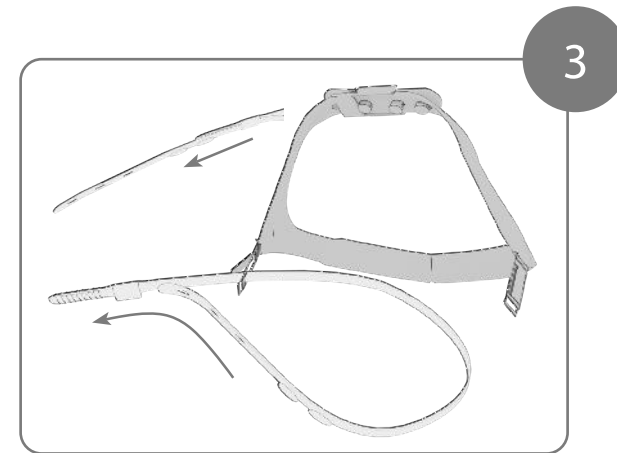


Før den anden ende af den justerbare strop gennem silikonespændet

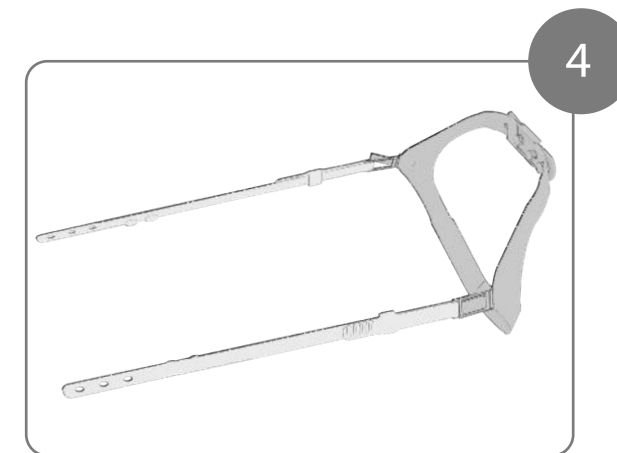


Gentag de samme trin med den anden justerbare rem og det justerbare spænde

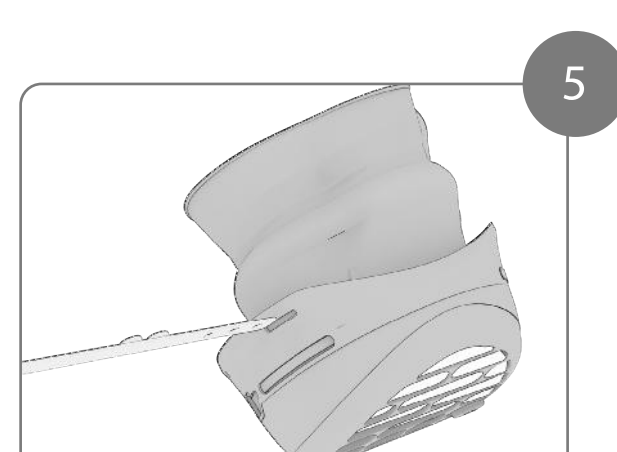


Før den anden side af den justerbare strop ind i den øverste åbning på hoveddrammen

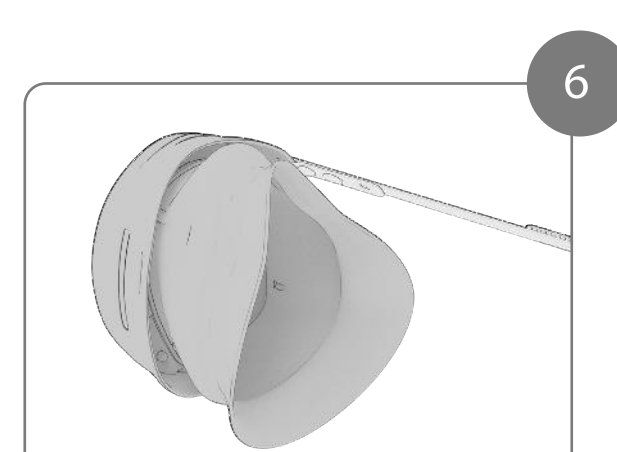


Sæt to silikonehoveder ind i hullerne på den justerbare strop for at lukke den tæt omkring hoveddrammen

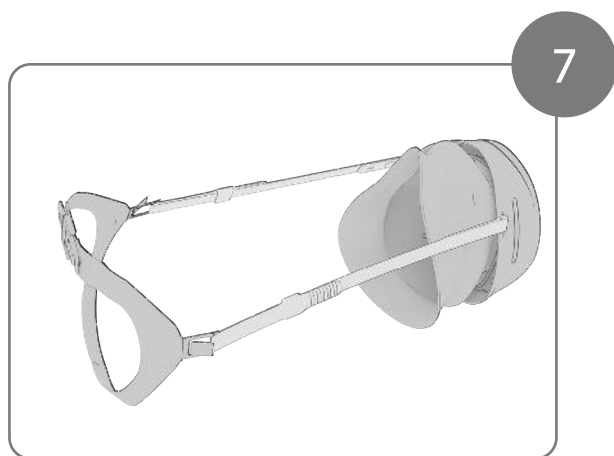


Gentag de samme trin på den anden side med den justerbare strop. Kontrollér, at den justerbare hovedstøtte sidder på oversiden af apparatet

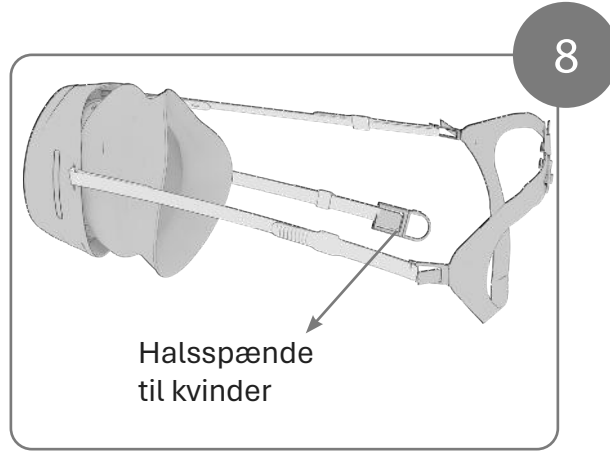

Sæt den næste justerbare strop ind i halsspændet, og gentag trinnene som ovenfor for at føre den gennem silikonespændet. Før derefter den anden side af den justerbare strop ind i den nederste åbning på hovedrammen.

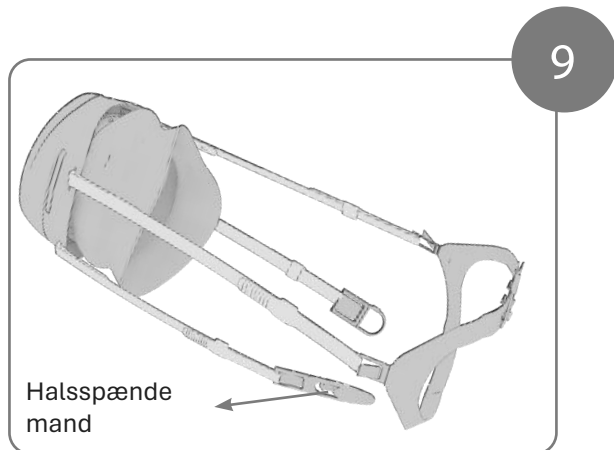


Gentag det samme trin gennem halsspændet med den sidste justerbare rem på den anden side

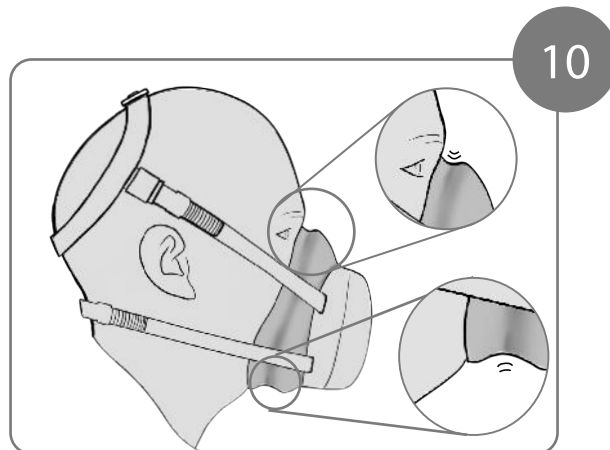


Når du har AIRSTORM på, kan du justere stropperne for at holde forseglingen lufttæt på ansigtet

10. UDSKIFTNING AF FILTER


Bemærk: Den maksimale anbefalede brugstid for partikelfilteret er 30 timer under passende forhold, hvilket indikeres ved, at LED'en bliver gul. Under hårdere forhold kan det være nødvendigt at skifte filteret hyppigere. Det er brugerens ansvar at definere, hvor ofte filteret skal skiftes, og udarbejde en tidsplan for filterskift i henhold til lokale, statslige og nationale retningslinjer.

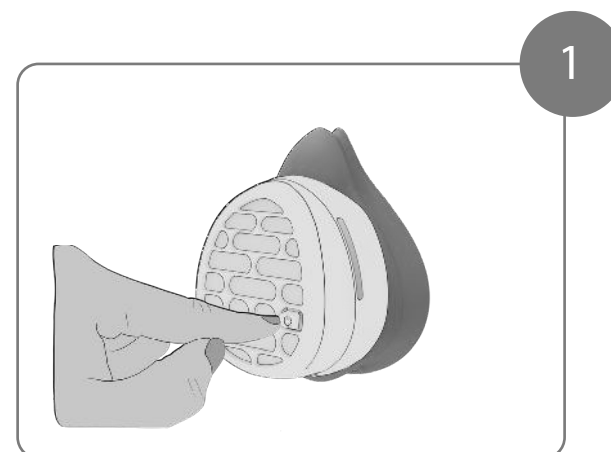


Når LED-lampen bliver **GUL**, er det tid til at udskifte filteret. Tryk på knappen i 3 sekunder for at slukke for AIRSTORM

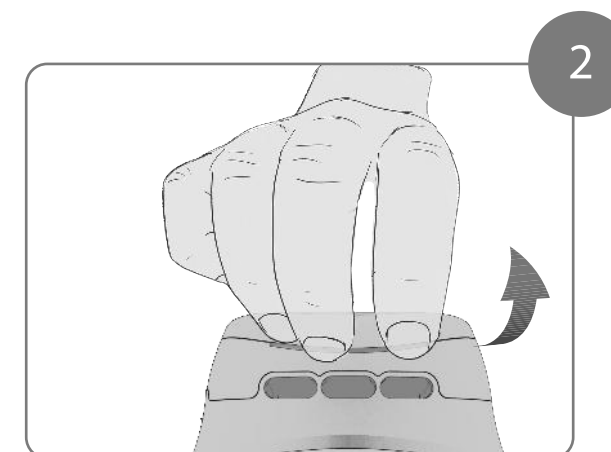


Brug fingrene til at trække åbningen på rammen op

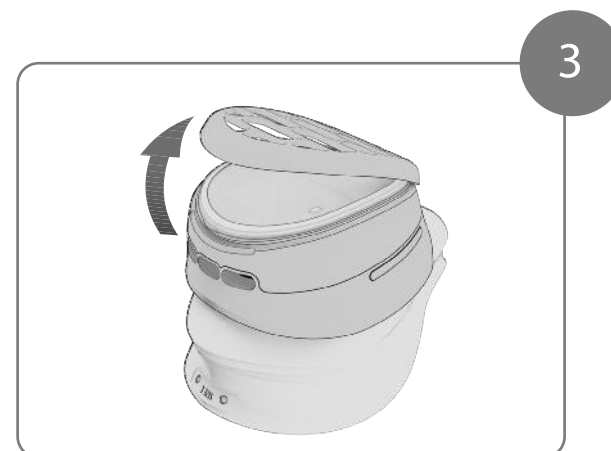


Træk rammen op

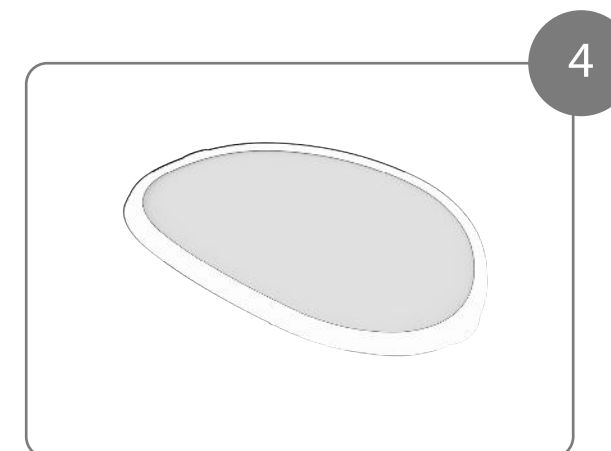


Udskift det brugte partikelfilter

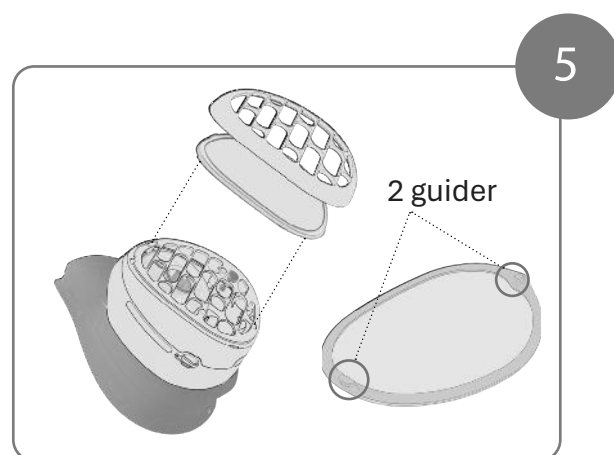


Når du har placeret filteret på filterrammen, vil to guider hjælpe med at justere filteret på plads. Luk rammen for at holde tætningsmidlet lufttæt

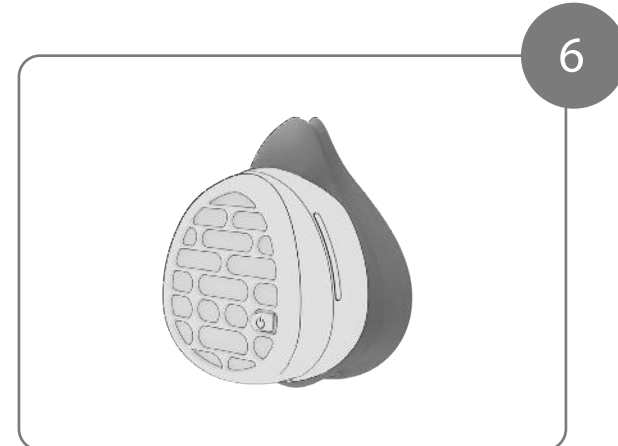


Sæt rammen tilbage på plads. Sørg for at trykke på rammen, indtil den klikker på plads

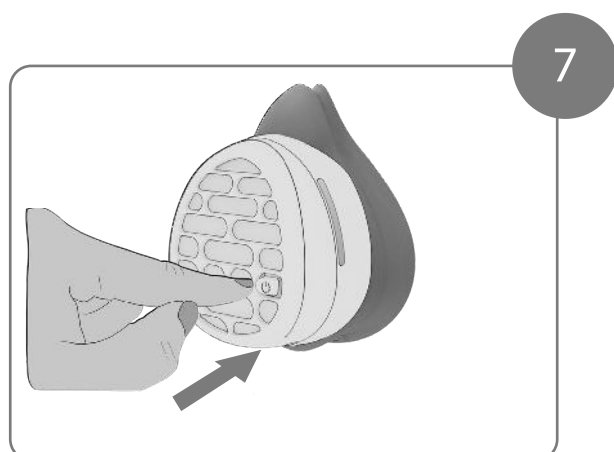


Tænd for AIRSTORM, og tryk derefter på knappen i 10 sekunder for at nulstille AIRSTORMs filterudskiftningsfunktion

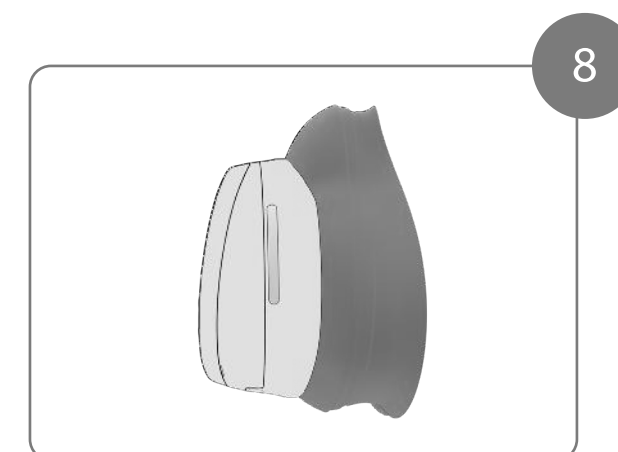

Efter et langt tryk (10 sekunder) blinker LED'en **HVID** to gange kortvarigt.

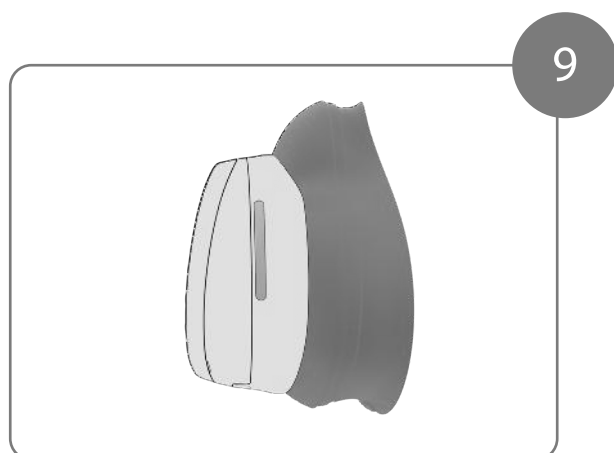


og **LILLA**

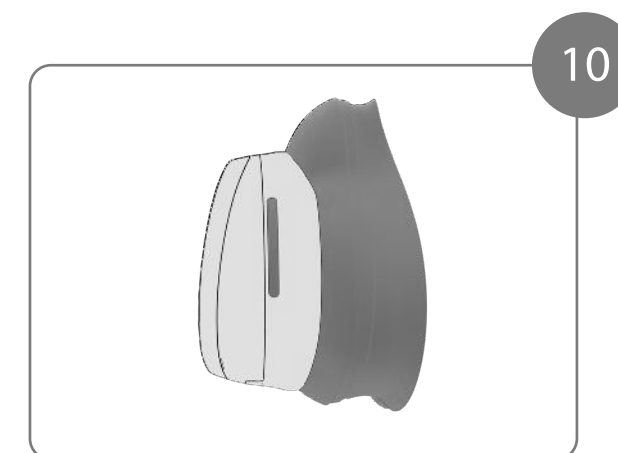


Så, **BLÅ**

TO SÆLER

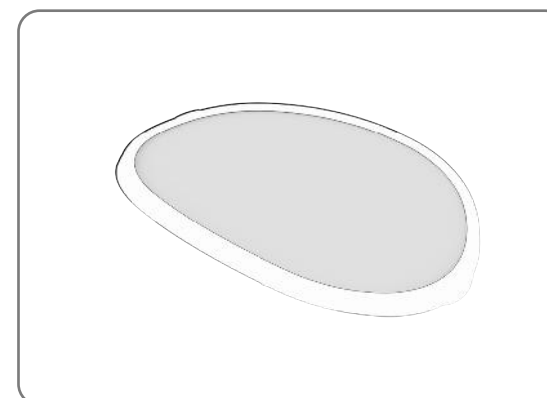


Partikelfilter med overstøbt pakning (hvid)

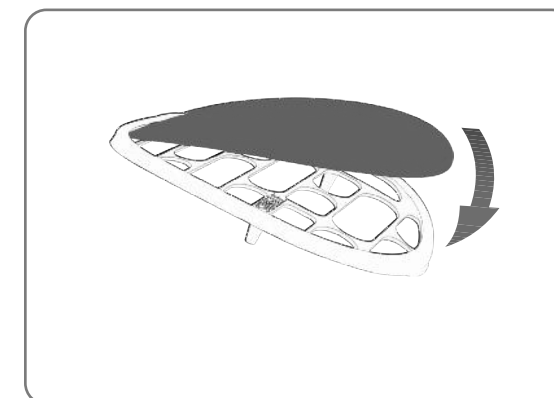


Enkelt pakning med 4 guider, der kun må bruges med testlækageværktøj


11. UDSKIFTNING AF UDÅNDINGSVENTILENS FILTER (EKSTRAUDSTYR)

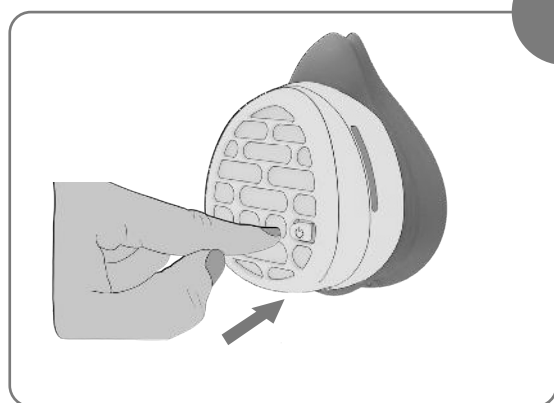

Tryk på knappen i 3 sekunder for at slukke for AIRSTORM

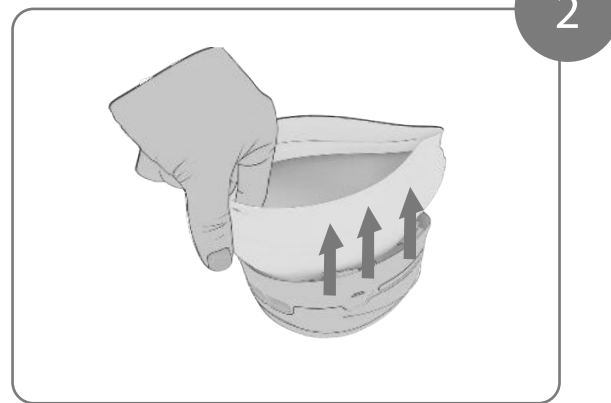


Fjern forseglingen ved at trække den ud

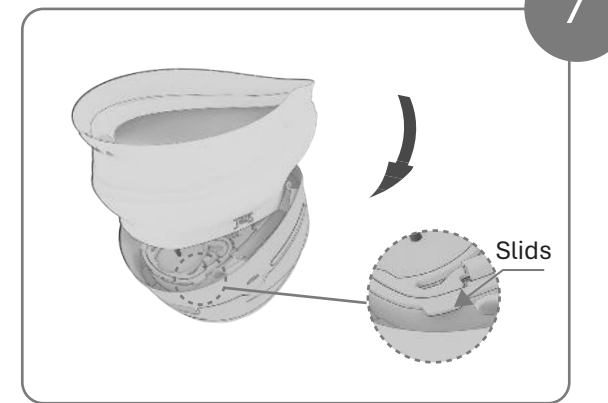


Placer forsigtigt forseglingen på de to øverste åbninger i hovedrammen




Stræk den nederste del af forseglingen, og placer den på de to nederste åbninger i hovedrammen

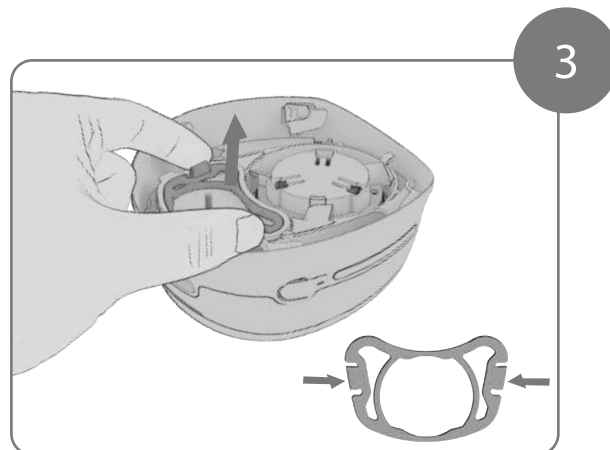


Tryk på ventilfilterholderens trykknapper, og træk den ud

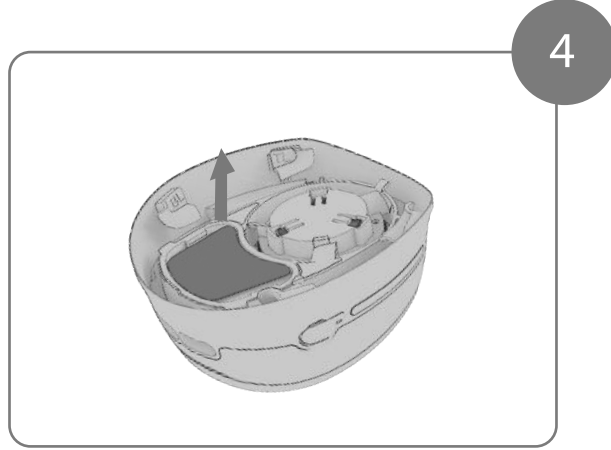


Fjern det gamle filter

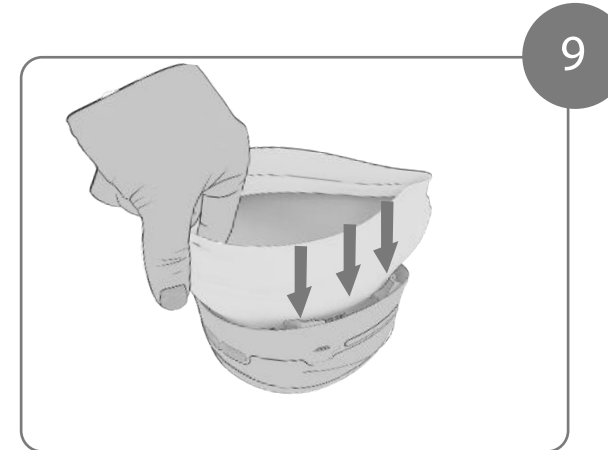


Tryk jævnt på kanten af tætningen for at sikre, at den sidder korrekt

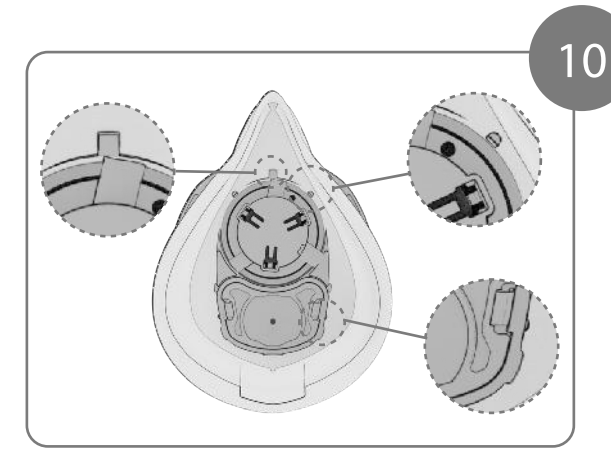


Sørg for, at forseglingen er placeret korrekt i alle fire åbninger i hovedrammen

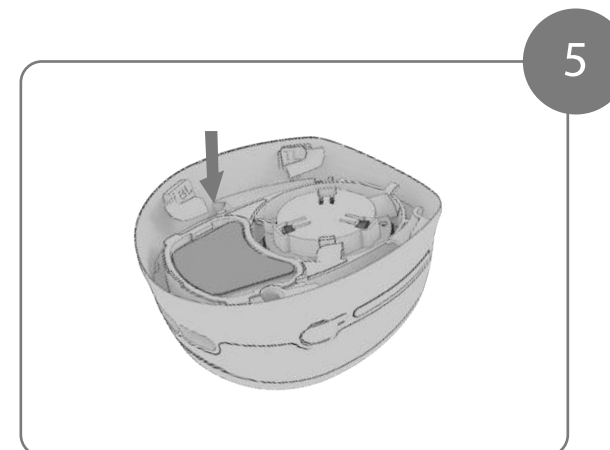


Udskift det med det nye udåndningsventilfilter

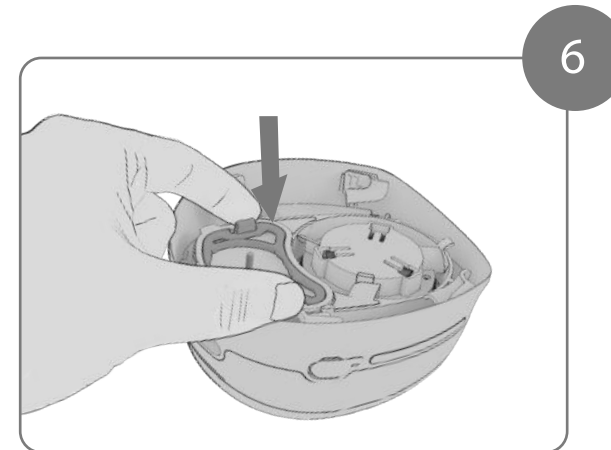

Placer udåndningsventilens filterholder oven på filteret, og tryk for at klikke den på plads

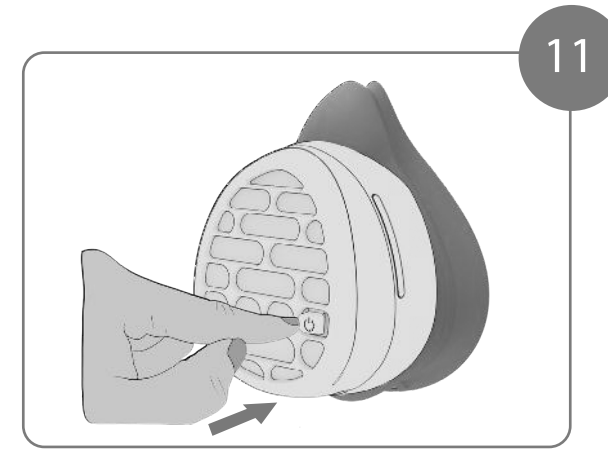


Tryk kort på knappen for at tænde AIRSTORM. LED'en bliver **LILLA** og derefter **BLÅ**

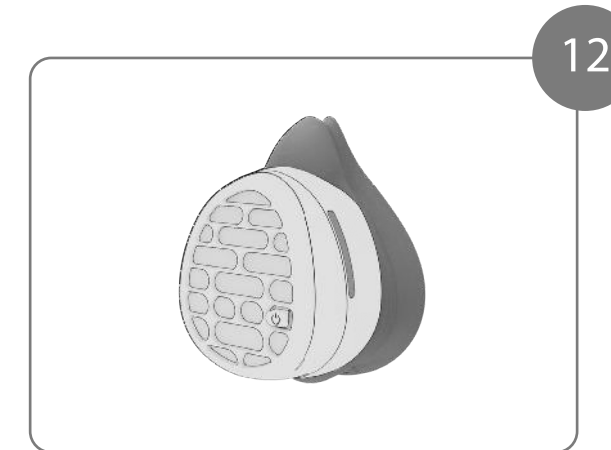


AIRSTORM er klar til brug. Træk vejret sikkert og behageligt, hver dag


12. UDSKIFTNING AF FORSEGLINGEN

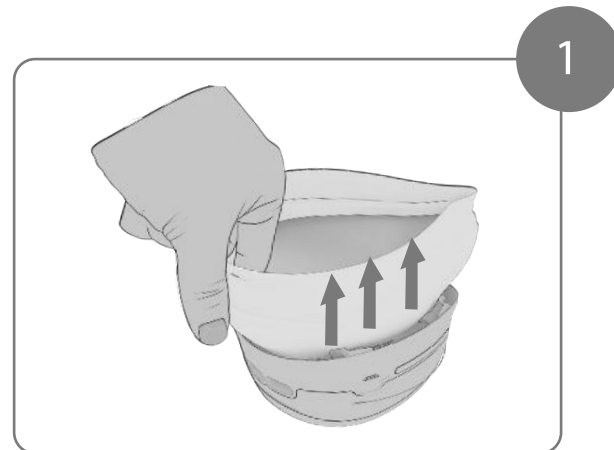


Fjern forseglingen ved at trække den ud

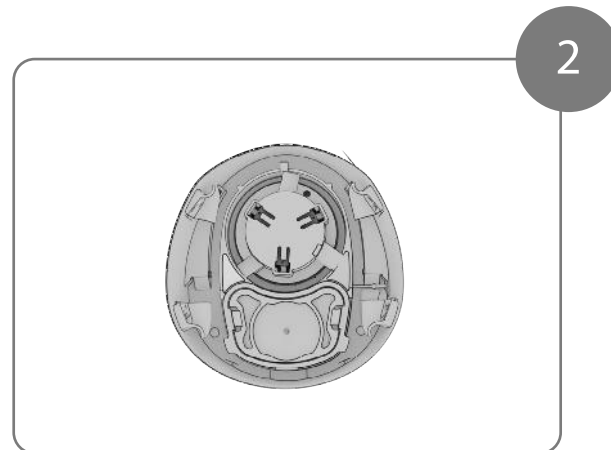


Placer AIRSTORM fladt på filtersiden

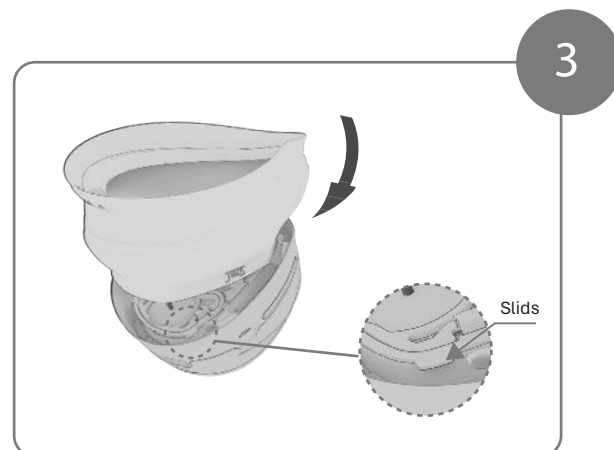


Placer forsigtigt forseglingen på de to øverste åbninger i hoveddrammen

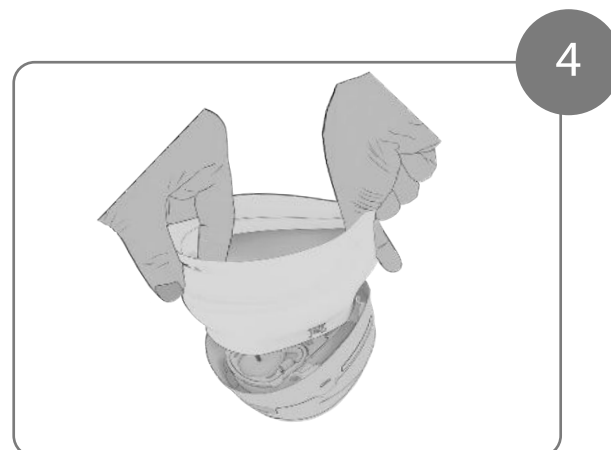

Stræk den nederste del af forseglingen, og placer den på de to nederste åbninger i hoveddrammen

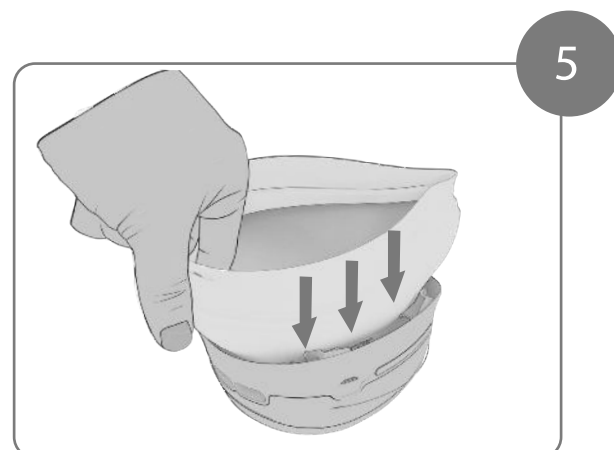

Tryk jævnt på kanten af tætningen for at sikre, at den sidder korrekt

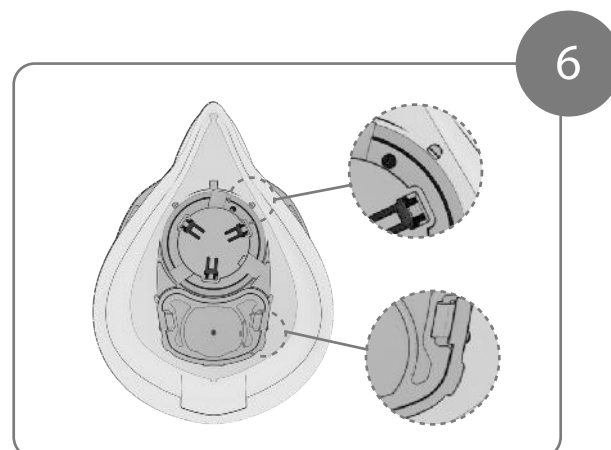


Sørg for, at forseglingen er placeret korrekt i alle fire åbninger i hoveddrammen

13. TRYKT STØRRELSESGUIDE



M 105 - 125 MM
10.5 - 12.5 CM
4.1 - 5 INCHES

L 125 - 140 MM
12.5 - 14 CM
5 - 5.5 INCHES

STØRRELSESGUIDE (A4)

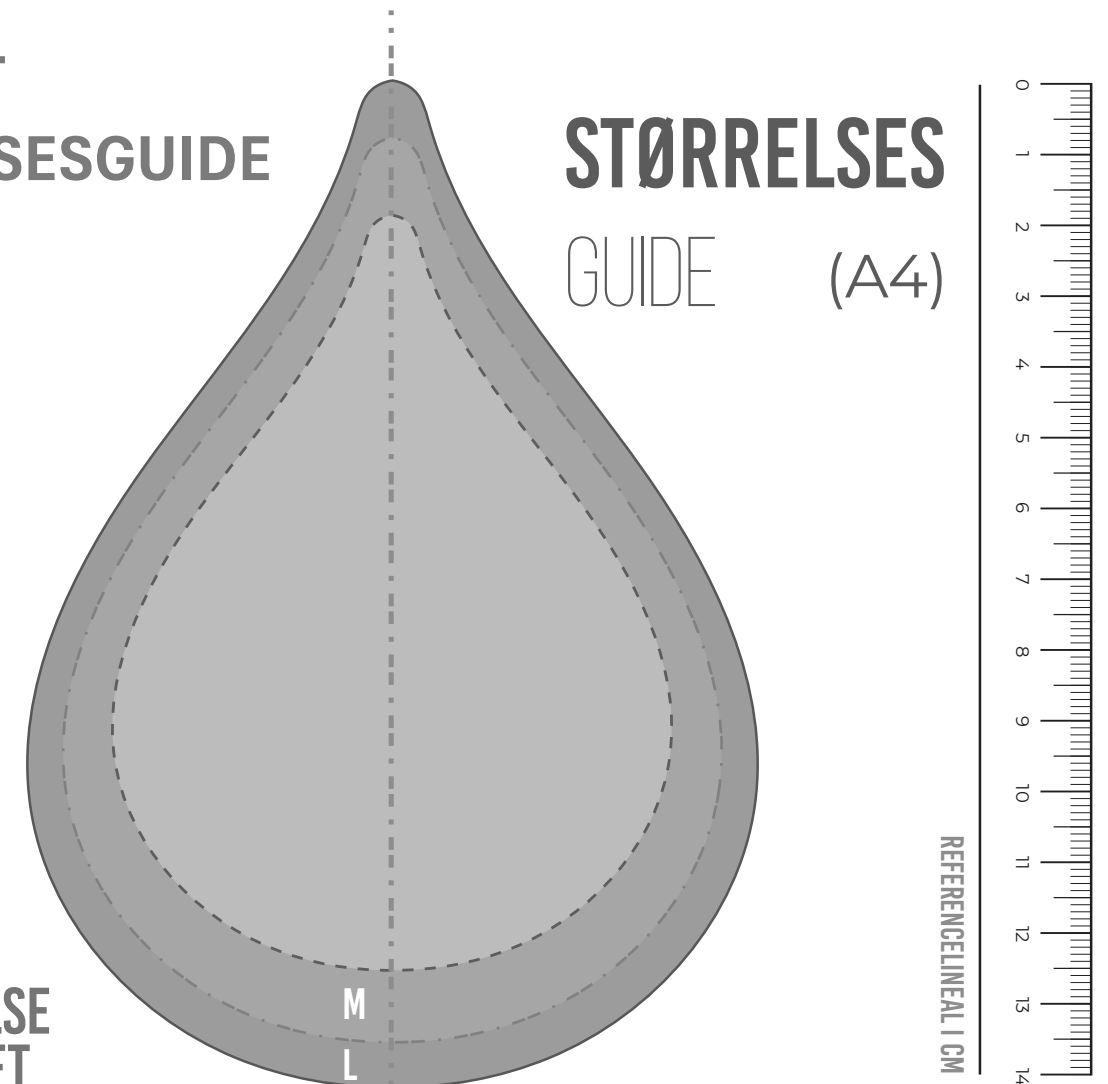

STØRRELSE IDENTITET

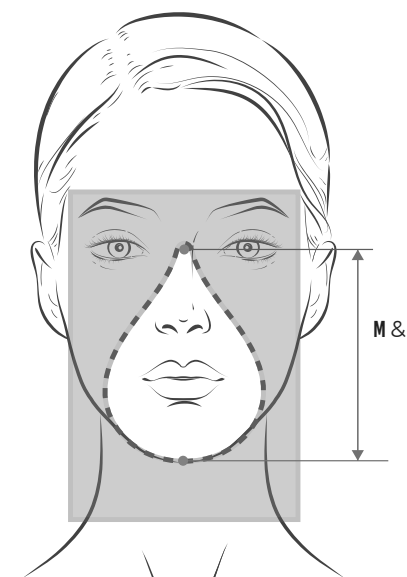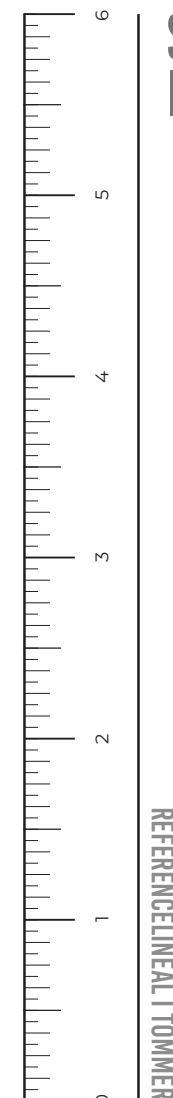

FOLD PAPIRET HER


INSTRUKTIONER

- 1 Udskriv dette papir. Husk også at vælge "Not to scale or fit" i udskriftsdialogboksen.
- 2 Mettez-vous devant un miroir et utilisez la règle du papier pour mesurer votre taille comme indiqué sur l'image.
- 3 Fold papiret på midten (ved hjælp af foldelinjen).
- 4 Klip 'M' eller 'L' efter din størrelse.
- 5 Placer papiret i dit ansigt for at kontrollere, om størrelsen passer.
- 6 Hvis din størrelse ligger tæt på de to nærmeste størrelser, så tjek begge størrelser, og vælg den største.

3 nemme måder at tjekke din størrelse på (M eller L)


M 105 - 125 MM
10.5 - 12 CM
4.1 - 5 INCHES

L 125 - 140 MM
12 - 14 CM
5 - 6 INCHES

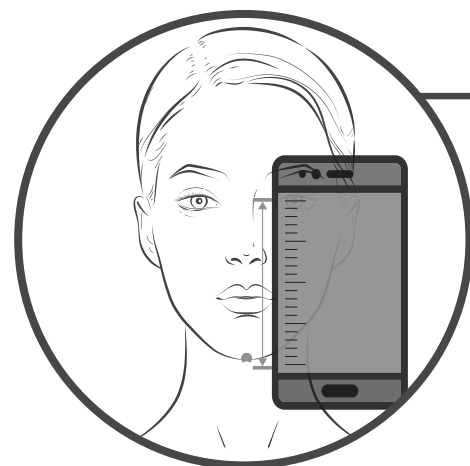


1. BRUG AF DIN TELEFON

1. Download den gratis app:
Android: Ruler app
Apple: Ruler®
2. Placer telefonen ved siden af dit ansigt, og brug spejlet til at måle dimensionen.
3. Noter målene som vist på billedet, og vælg den størrelse (M eller L), der passer dig.

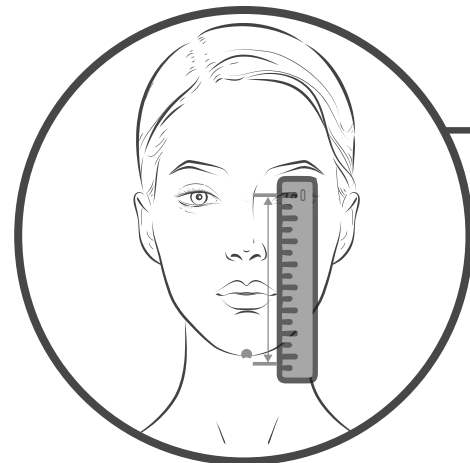

2. BRUGE EN LINEAL


1. Foran et spejl placeres linealen over en af dine kinder.
2. Placer 0-markøren over din næseryg.
3. Tjek længden fra næseryggen til hagen. Det kan hjælpe at bruge en finger.

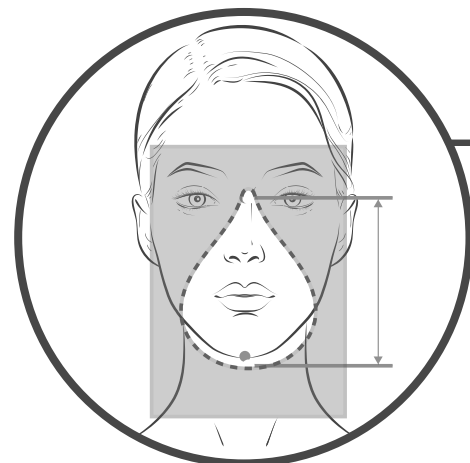

3. BRUG AF EN TRYKT GUIDE


1. Download guiden fra linket
2. Følg instruktionerne i vejledningen

14. RENGØRING

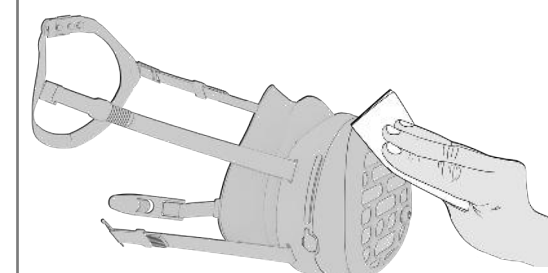


Brug alkoholfrie desinfektionsservietter

Ansigtspakningen og hovedbåndet er nemme at tage af apparatet, som derefter kan rengøres eller udskiftes. Bemærk, at disse to elementer er i direkte kontakt med ansigtshuden. Vi anbefaler at bruge vores specifikke alkoholfrie desinfektionsservietter

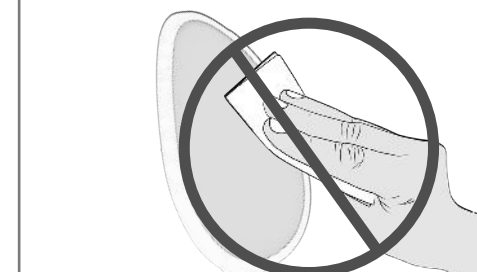


Partikelfilter (forbrugsvare)

Vi anbefaler ikke at rengøre filteret. Partikelfilteret skal udskiftes og genbruges, når det er tilstoppet (visuel inspektion)

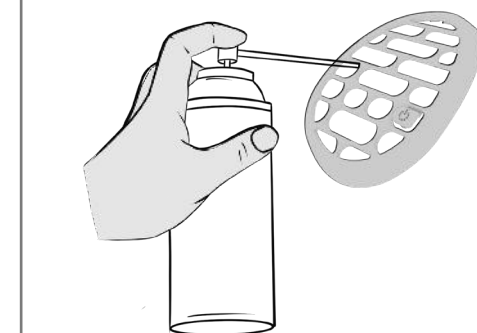


Brug en trykluftbeholder til at rengøre de utilgængelige områder

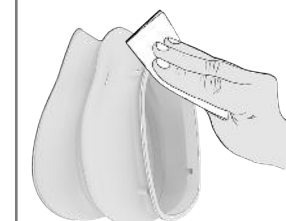

Bemærk: Før enheden rengøres, skal partikelfilteret tages ud. Du kan rengøre forseglingen, hovedbåndet og stropperne samt det luftrensende åndedrætsværn med halvmaske (PAPR) med klar-til-brug-servietter

Bemærk, at du kan tage følgende dele af åndedrætsværnet af og rengøre dem separat:

- Ansigtforsegling
- Hovedbånd
- Rem
- Ramme

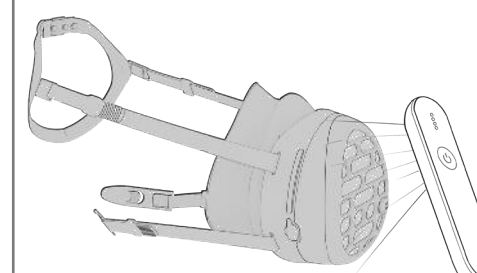

Desinfektion med UV-lys

UV-lysmetoden kan bruges på hele PAPR-enheden. Bemærk, at denne metode er god til at desinficere, men ikke til at rengøre enheden (fjerne snavs, mærker og pletter)

6



Alternativ rengøringsmetode og anvendelse

For de aftagelige elementer som Seal og Headband & Straps kan rengøring og desinfektion udføres ved hjælp af alle almindelige "skånsomme" rengørings- og desinfektionsmidler. Vi anbefaler at bruge ikke-ioniske rengøringsmidler som neoform K plus, der kan bruges til rengøring og desinfektion.

Metode til forberedelse og anvendelse af rengøringsløsninger:

Koncentration: For at opnå optimal bakterie- og svampedræbende effekt skal neoform K plus fortyndes til 5 ml/l (0,5 %) og påføres i 15 minutter ved 20 °C på overfladen af de elementer, der skal rengøres.


Ansigtforsegling og hovedbånd og stropper kan rengøres ved først at dyppe dem i rengøringsopløsningen, derefter børste dem forsigtigt og til sidst skylle dem (i drikkevand fra hanen) eller bruge de anbefalede klude.

Advarsel

For at undgå at beskadige enheden anbefales det IKKE at nedsænke den i noget bad, herunder ultralydsbadning (enten enheden er tændt eller slukket)


15. GUIDE TIL LÆKAGETEST

1

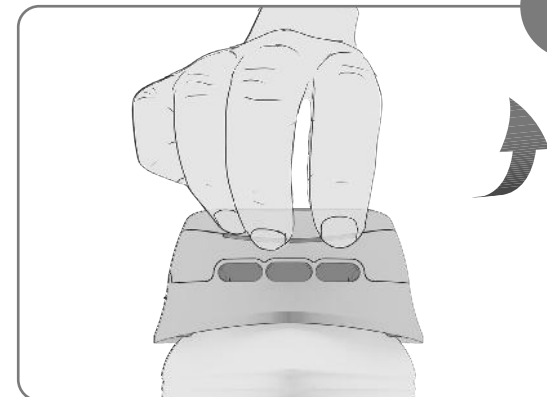


Brug fingrene til at trække åbningen på rammen op

2

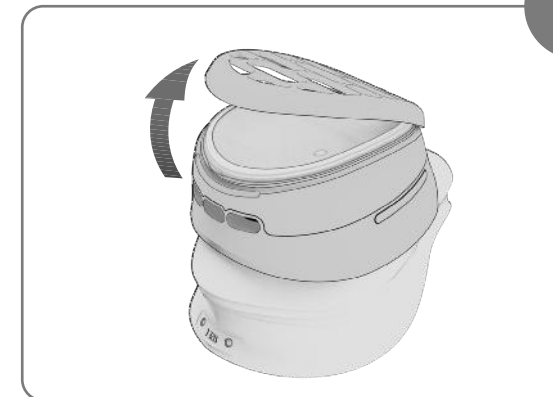


Træk rammen op for at fjerne den helt fra AIRSTORM

3

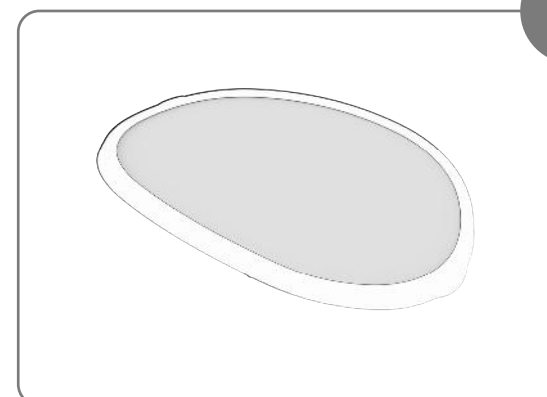


Tag partikelfilteret ud af enheden

4

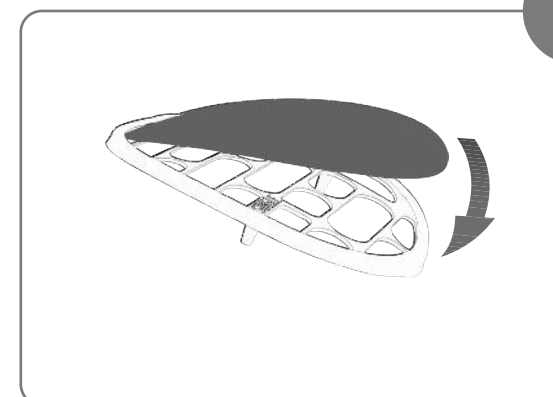

Placer plasten (rød) i den enkelte filterpakning (hvid)

5

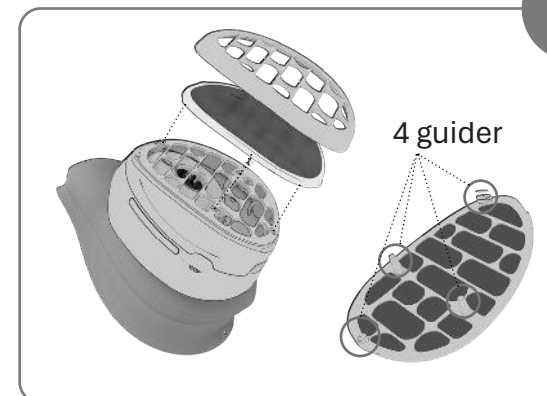

Når du har placeret den platiske del (rød) i den enkelte filterpakning, hjælper fire guider med at justere filterpakningen på plads

6




Sæt rammen tilbage på plads. Sørg for at trykke på rammen, indtil den klikker på plads

16. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Indledning

Oplysningerne og retningslinjerne i den aktuelle sikkerhedsinstruktion er blevet sammensat ved at overveje de nyeste standarder og politikker, den nyeste teknologi og omfattende viden og erfaring hos Delta Plus (virksomheden). “Virksomheden” henviser også til ethvert brand eller varemærke, der stammer fra Delta Plus.

Quick Starter Guide & End User Manual er separate dokumenter, der findes på firmaets hjemmeside for produktet. Quick Starter Guide, som også findes i emballageæskan, giver dig de grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for at opsætte og betjene produktet.

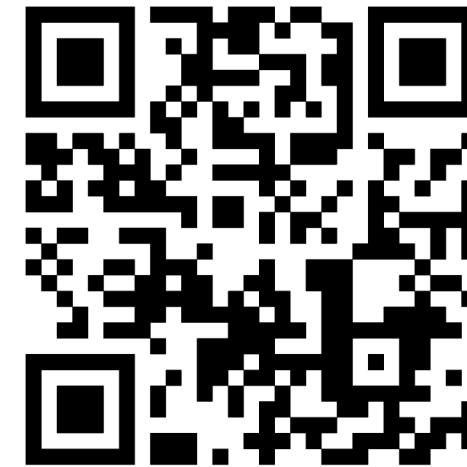


[Download af dokumentation](#)

Brugervejledningen informerer brugeren om, hvordan:


- Betjener enheden i henhold til sikkerhedsspecifikationerne,
- Vedligeholder enheden i henhold til retningslinjerne,
- Rengør enheden i henhold til retningslinjerne,
- Træffer passende foranstaltninger, hvis der opstår en fejl.

7

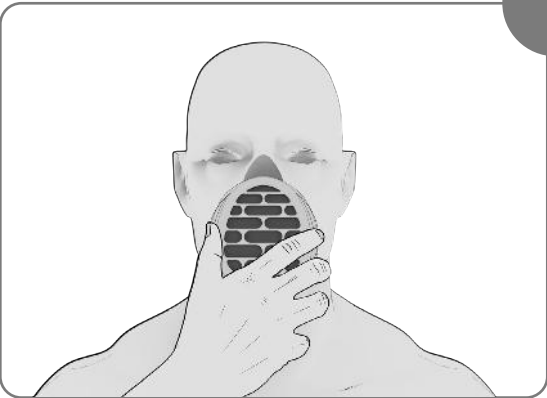


Placer AIRSTORM i dit ansigt uden nakkeremmene

8

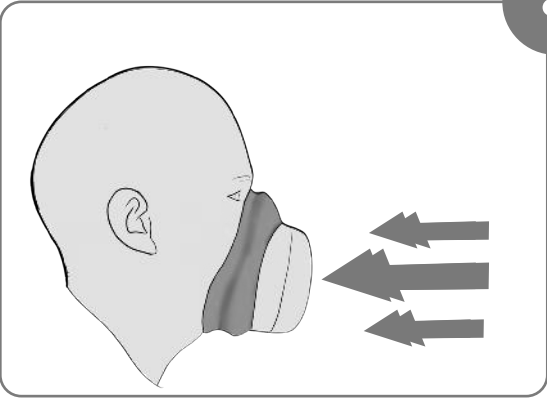

Tryk den hårdt mod dit ansigt. Sørg for, at forseglingen er presset mod dit ansigt uden mellemrum

9

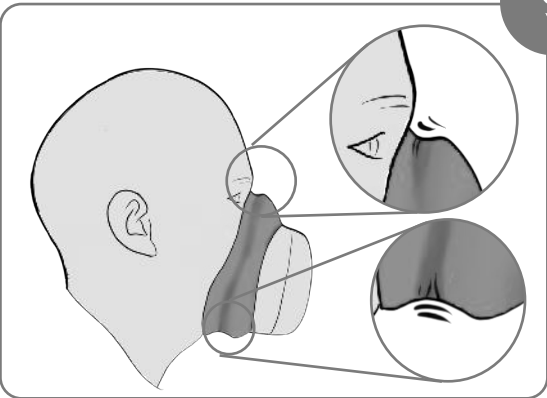

Når du har placeret AIRSTORM korrekt, skal du inhalere dybt. Indåndingen skal være meget hård, da der ikke må komme luft ind. Hvis det ikke er tilfældet, er der en “lækage” i AIRSTORM

I tilfælde af lækage:

Sørg for, at størrelsen på ansigtstætningen er den rigtige for dig, og at ansigtstætningen er korrekt monteret. Sørg for, at filterpakningen er korrekt monteret med lækagetestværktøjet og godt placeret i rammen. Kontrollér, at rammen er godt lukket, og at ventilenheden er korrekt samlet med produktet.

Den ansvarlige operatør, facilitet og laboratorium opfordres til at:

- Læs de foreliggende sikkerhedsinstruktioner, Quick Starter Guide og slutbrugervejledningen, forstå alle problemer, og sørg for, at alle medarbejdere eller brugere er fortrolige med enhedens drift, vedligeholdelse, rengøring og fejlfinding.
- Læs venligst slutbrugervejledningen grundigt, før du installerer og bruger nogen af virksomhedens produkter, tilbehør, udstyr eller enheder.
- Opbevar alle sådanne instruktioner på et sikkert og umiddelbart tilgængeligt sted i nærheden af enhedens driftssted. Slutbrugervejledningen og det medfølgende sæt sikkerhedsinstruktioner er en del af produktet.
- Find en erstatning eller download den nyeste version fra firmaets hjemmeside eller ved at følge linket ved hjælp af QR-koden i Quick Starter Guide og slutbrugervejledningen, hvis nogen af instruktionerne skulle mangle, gå tabt eller blive forlagt.
- Vær opmærksom på, at alle garantier kun dækker fejl, mangler og svigt i forbindelse med fremstillingen. Se venligst garantioplysningerne for detaljer.
- Vær opmærksom på, at produkter, udstyr og anordninger fra virksomheden er designet til generelle brugsforhold og teknikker. Se venligst afsnittet om den tilsigtede anvendelse for detaljer.
- Overhold alle generelle, nationale, statslige og lokale bestemmelser om forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse samt sikkerhedsinstruktionerne og slutbrugervejledningen.

2. Oplysninger om sikkerhed


Disse instruktioner muliggør sikker og effektiv brug af virksomhedens produkter, enheder og udstyr. Disse instruktioner er en del af informationspakken og skal til enhver tid opbevares tæt på produkterne, enhederne og udstyret. De skal også altid være tilgængelige i god stand for brugeren på brugsstedet.

Slutbrugeren skal omhyggeligt have læst og forstået disse instruktioner, før han påbegynder opgaver, der involverer brug af produkter, enheder og udstyr fra virksomheden. Overholdelse af alle sikkerheds- og håndteringsinstruktioner i denne

vejledning er en forudsætning for sikkert arbejde. Derudover gælder alle nationale, statslige og lokale ulykkes- fareforebyggelses- og generelle sikkerhedskrav, der kan være relevante for anvendelsesområdet for produkterne, enhederne og udstyret, og de skal overholdes.

2.1 Symboler og udtryk

Grafiske symboler, som findes i denne vejledning, på produktet eller dele af produktet for at vejlede brugeren om vigtige funktioner og risici:

- | | |
|--|---|
| 
Warning | Advarsel angiver en fare med middel risikoniveau, som kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke forhindres. |
| 
Danger | Fare angiver en fare med et højt risikoniveau, som kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke forhindres. |
|  | Temperaturområde for opbevaringsforhold. |
|  | Maksimal luftfugtighed under opbevaringsforhold. |
| 
yyyymm | Udløb af holdbarhed. “yyyy” er for året, og “mm” for måneden |
|  | Se oplysningerne fra producenten af produktet |
|  | Genbrug genstanden med dette symbol |
| 
 | Smid ikke elektronisk affald i skraldespanden. Bortskaf produktet i henhold til de lokale regler. |

2.2 Ordforråd og enheder

Termer og ordforråd for åndedrætsværn (RPD) er defineret i EN-ISO 16972:2020.

Den indeholder også en beskrivelse af grafiske symboler, der kan være nødvendige på RPD'er eller dele af RPD'er. Desuden er der følgende ISO- og IEC-standardterminologidatabaser:

ISO online browsing platform: tilgængelig på <https://www.iso.org/obp>

IEC Electropedia: tilgængelig på <https://www.electropedia.org/>

Brugeren opfordres til at læse EN-ISO 16972:2020-standarden og henvise til de ovennævnte websteder for at blive fortrolig med terminologien vedrørende brug og vedligeholdelse af åndedrætsværn.

Enheder

- Arealer måles i kvadratmillimeter (mm²)
- Afstande og længder måles i meter (m), millimeter (mm), mikro-meter (µm) og tommer (in)
- Elektrisk strøm måles i ampere (A)
- Elektrisk spænding måles i volt (V)
- Energiladning af et batteri måles i milliampere-timer (mAh)
- Luftfugtighed måles i % RH, relativ luftfugtighed
- Masse måles i kilogram (kg) og gram (g)
- Effekt måles i watt (W)
- Tryk måles i Pascal (Pa), millibar (mbar) eller mm H₂O
- Termodynamisk temperatur måles i grader Celsius (°C) og grader Fahrenheit (°F)
- Tid måles i sekunder (s), minutter (min) og timer (h)
- Volumen måles i metriske enheder: kubikmeter og liter (l) og milliliter (ml)
- Volumetrisk flowhastighed måles i liter pr. minut (l/min)
- Rotationshastighed måles i omdrejninger pr. minut (rpm)

2.3 Tilsigtet anvendelse

Produktet er udviklet, designet og beregnet til det specifikke formål, som er beskrevet i slutbrugervejledningen. Produktet må kun anvendes under driftsforhold og i miljøer som beskrevet. Brugere skal have de nødvendige færdigheder til at håndtere enheden og være opmærksomme på eventuelle potentielle risici i forbindelse med de processer og miljøer, hvor de har til hensigt at bruge enheden. Nogle processer kan kræve, at arbejdspladsen og omgivelserne udstyres med yderligere sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. beskyttelsestøj, briller og handsker), eller at der tages

yderligere skridt til at beskytte brugeren eller personalet og omgivelserne. Generelt gælder alle lovbestemte eller på anden måde nødvendige love og bestemmelser i landet og den specifikke branche. Sikkerheds- og advarselsinstruktionerne i dette dokument gælder kun for de specifikke produkter fra virksomheden. De tjener som et supplement til de regler og retningslinjer, som operatøren eller brugeren fastlægger på anvendelsesstedet for hver proces og hvert miljø.

Derudover kræver den tilsigtede brug, at alle specifikationer i disse instruktioner overholdes. Brugeren er eneansvarlig for anvendelser ud over den tilsigtede brug, der er skitseret her, og for hvert specifikt produkt, enhed eller udstyr, der ikke er dækket af dette sæt instruktioner. Virksomheden accepterer ikke noget ansvar ud over den tilsigtede brug.

3. Sikkerhedsinstruktioner

Dette afsnit giver et overblik over alle vigtige sikkerhedsfaktorer for at beskytte mennesker og sikre sikker og problemfri drift. Disse sikkerhedsinstruktioner er beregnet til at undgå potentielt farlige scenarier og skader på udstyret. Disse instruktioner bruger etiketterne "Advarsel" eller "Fare" til at angive alvoren af potentielle farer. De skal alle overholdes ud over internationale standarder (ISO/IEC) og andre lokale sikkerhedslove og -bestemmelser.

Dette produkt er et system, der hjælper med at reducere eksponeringen for specifikke luftbårne forurenende stoffer. Før brug skal brugeren læse og forstå Quick Starter Guide, som er en del af produktemballagen, og slutbrugervejledningen, som findes online ved at følge linket eller OR-koden i Introduktion til 'Kapitel 16'. Brugeren skal følge alle lokale regler vedrørende træning i brug af RPD og fit-test. I Storbritannien giver HSE 282/28 vejledningsdokumentet f.eks. instruktioner om fit-test af åndedrætsværn. Lignende retningslinjer og bestemmelser i mange lande, såsom Australien, Canada, Indien, Filippinerne, Singapore, USA osv., er gældende i deres respektive regioner for træning, fit-test, vedligeholdelse og medicinsk evaluering. Misbrug kan resultere i personskade, sygdom eller potentielt dødsfald. For korrekt brug henvises til Quick Starter Guide, Slutbrugermanual og Sikkerhedsinstruktioner; se supervisor eller sundheds- og sikkerhedschef.

3.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner

- AIRSTORM er et luftrensende åndedrætsværn med halvmaske (PAPR). Dele af ansigtet og kroppen er derfor ikke beskyttet af apparatet, og det er brugerens ansvar at bære passende personlige værnemidler.
- Virksomhedens produkter, enheder og udstyr må kun installeres, tændes eller serviceres, når man har vænnet sig til den relevante Quick Starter Guide, slutbrugermanual og sikkerhedsinstruktioner.
- Produkter, enheder og udstyr fra virksomheden må kun bruges til det tilsigtede formål som beskrevet i de detaljerede instruktioner i slutbrugervejledningen.
- Produkterne, udstyret og anordningerne er ikke ATEX-certificerede (ATmosphere EXplosive). Derfor må produkterne, udstyret og apparaterne ikke bruges i potentielt eksplosive atmosfærer.
- Opbevar aldrig brandfarlige eller eksplosive materialer i nærheden af produktet.
- Brug ikke denne PAPR til at gå ind i områder, hvor:
 - ☐ Atmosfæren er iltfattig,
 - ☐ Atmosfæren er beriget med ilt,
 - ☐ Forurenende stoffer i miljøet er ukendte,
 - ☐ Koncentrationerne af forurenende stoffer i miljøet er ukendte,
 - ☐ Koncentrationerne af forurenende stoffer i miljøet er umiddelbart farlige for liv eller helbred (IDLH).
 - ☐ Forureningskoncentrationer i miljøet overstiger den maksimale brugskoncentration (MUC), der er bestemt ved hjælp af den tildelte beskyttelsesfaktor (APF) for det specifikke åndedrætsværnssystem eller den APF, der er angivet i særlige regeringsstandarder, alt efter hvad der er lavest.
- Du må ikke godkende eller følge arbejdsmetoder, der kompromitterer sikkerheden eller forringer den vitale funktion af produkter, udstyr og anordninger under deres brug.
- Hold altid enheden ren og ryddelig for at undgå farer fra snavs eller spredte dele. Overskrid ikke de tekniske specifikationer for noget udstyr, produkt eller materiale, især ikke filtre.
- Kun uddannet personale eller operatører er autoriseret til at betjene komponenter, udstyr, produkter og enheder og til at udføre vedligeholdelse eller andre tekniske ændringer.
- Justering af halvmasken skal udføres af en kompetent person.
- Gå aldrig uden om eller manipulér med produktkomponenter.
- Brug aldrig andre udskiftningskomponenter end dem, der er godkendt af

virksomheden.

- Alle test blev udført med glatbarberet personale i overensstemmelse med standarden. Vi har derfor ingen formel rapport om brug med ansigtshår.
- Apparatet skal udskiftes eller helst serviceres af virksomheden eller et af dens datterselskaber mindst hvert 3. (tredje) år efter første brug eller 5. (femte) år efter fremstillingen, alt efter hvad der indtræffer først.

3.2 Misbrug

Misbrug kan føre til beskadigelse af produktet og farlige situationer - så:

- Nedsæk aldrig åndedrætsværnet i vand,
- Udsæt aldrig apparatet for varme eller ild,
- Sæt aldrig apparatet på induktionskogegejr, højtryksbeholdere eller mikrobølgeovne,
- Forsøg aldrig at blæse eller banke ophobet materiale væk fra partikel- og aktivt kulfilteret for at rengøre det,
- Modifier eller ændr aldrig dette produkt,
- Undgå at tabe enheden.

3.3 Advarsel

- Brug kun dele og tilbehør, der er fremstillet eller leveret af virksomheden, i overensstemmelse med instruktionerne i denne slutbrugervejledning.
- Forsøg aldrig at blæse eller banke ophobet materiale væk fra et filter i et forsøg på at rense det. Filtermediet vil blive beskadiget, hvis du gør det.
- Opbevar filteret i den forseglede emballage som angivet i denne slutbrugermanual inden for de foreskrevne opbevaringstemperaturer og fugtighedsforhold, og hold øje med filterets udløbsdatoer.
- Brug kun åndedrætsværnets dele og tilbehør som angivet i slutbrugervejledningen.
- Brug altid de filtre, der leveres af virksomheden. Anbring altid filteret i den passende filterpakning, der leveres af virksomheden. Hvis du ikke gør det, kan det forringe åndedrætsværnets funktion, udsætte dig for farlige partikler eller gasser og bringe dit helbred eller liv i fare.
- Følg de rengøringsprocedurer, der sikrer, at der ikke opstår sundhedsskader som følge af udsættelse for kemiske rengøringsmidler.

3.4 Fare

- Det medfølgende batteri og åndedrætsværn er ikke sikre i sig selv (ATEX-certificeret). Undgå brug i brandfarlige eller eksplosive miljøer. Det kan forårsage alvorlig skade eller endda død.
- Manglende overholdelse af instruktionerne i slutbrugervejledningen kan forringe åndedrætsværnets funktion, udsætte dig for giftstoffer og udsætte dig for risiko for personskade, sygdom eller endda død.
- Når du er i det forurenede område, må du aldrig tage åndedrætsværnet af eller række hånden ind i åndedrætsværnet. Det kan medføre, at der kommer giftstoffer ind i åndedrætsværnet, som kan forårsage sygdom eller endda død.
- Brug altid den korrekte størrelse ansigtsforsegling, der passer til dine ansigtsmål, som beskrevet i størrelsesguiden. Hvis du ikke gør det, kan det føre til, at åndedrætsværnet sidder forkert på brugerens ansigt, hvilket kan forårsage ubehag, forringe åndedrætsværnets funktion, udsætte dig for giftstoffer og sætte dig i fare for skader, sygdom eller endda død.
- Nakkeremmen skal strammes og justeres korrekt, indtil forseglingen er trykket korrekt mod brugerens ansigt uden mellemrum.
- USB-dækslet skal altid være lukket, når produktet ikke oplades.
- Brug og opbevar altid filtrene og de tilhørende pakninger korrekt. Hvis du ikke gør det, kan det forringe funktionen af dit åndedrætsværn, udsætte dig for farlige partikler eller gasser og bringe dit helbred eller liv i fare.
- Hold altid filterpakningerne rene. Hvis du ikke gør det, kan det forringe driften af dit åndedrætsværn, udsætte dig for farlige partikler eller gasser og bringe dit helbred eller liv i fare.
- Kontrollér filteret og dets pakning før hver installation. Udskift filterpakningen, hvis den er beskadiget eller mangler, og udskift filteret, hvis det er tilstoppet eller beskadiget.
- LED'ernes indikation af filterbelastning henviser kun til tilstopning af partikelfilteret.
- Brug, flowhastighed, temperatur, luftfugtighed og andelen af forurenende stoffer i luften er blandt de faktorer, der har indflydelse på, hvor ofte filteret skal udskiftes. Nationale bestemmelser kan begrænse brugen af filtre i henhold til filterklasse og type åndedrætsværn. Det er brugerens ansvar at bestemme udskiftningsfrekvensen og fastlægge en tidsplan for filterudskiftning i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale retningslinjer.
- Filtre skal skiftes regelmæssigt. Brug og andelen af forurenende stoffer i luften vil påvirke udskiftningsfrekvensen. Nationale bestemmelser kan begrænse brugen af filtre i henhold til filterklasse og type åndedrætsværn. Brugere er ansvarlige for at

definere, hvor ofte filtrene skal udskiftes.

- Modificer eller ændr aldrig dette produkt.
- Fjern ikke underenheden til udåndingsventilen eller dens dele. Hvis udåndingsventilen ikke er placeret korrekt i åndedrætsværnet, vil åndedrætsværnets funktion blive forringet, hvilket kan udsætte dig for farlige partikler eller gasser og bringe dit helbred eller liv i fare.
- Forsøg ikke at reparere produktets elektroniske komponenter. Det kan forringe åndedrætsværnets funktion, udsætte dig for farlige partikler eller gasser og bringe dit helbred eller dit liv i fare.
- Forsøg ikke at reparere ventilatormotoren og produktets elektroniske komponenter. Du kan kompromittere driften af dit åndedrætsværn, udsætte dig selv for farlige partikler eller gasser og bringe dit helbred eller dit liv i fare.
- Vent med at tage åndedrætsværnet af, til du har forladt det forurenede område.
- Dette åndedrætsværn beskytter ikke øjnene eller andre dele af hovedet. Brug beskyttelsesbriller og passende personlige værnemidler i situationer, hvor øjnene eller hovedet kan blive skadet eller irriteret.
- Må ikke bruges, hvis koncentrationen af luftbårne forurenende stoffer overstiger det, der er tilladt i henhold til dit lands standarder.
- Brug ikke apparatet, hvis iltkoncentrationen er mindre end 19,5 %.
- Brug ikke apparatet i nærheden af skadelige gasser.
- Hvis åndedrætsværnet har været brugt i et miljø, hvor det har opsamlet forurenende stoffer, der kræver særlige dekontaminerings teknikker, skal det forsegles i en passende beholder, indtil det kan dekontamineres.
- Manglende brug af virksomhedens åndedrætsværn i perioder med eksponering eller manglende overholdelse af alle brugsanvisninger for dette produkt kan have negative sundhedsmæssige konsekvenser for brugeren og kan ugyldiggøre garantien.
- Brug det ikke til flugtformål.
- Skil ikke åndedrætsværnet ad.
- FORLAD STRAKS DET FORURENEDE OMRÅDE, HVIS:
 - ☐ Åndedrætsværnet er beskadiget på en hvilket som helst område.
 - ☐ Vejrtrækningen bliver meget vanskelig, eller der opstår øget modstand.

- ☐ Dine luftveje er irriterede, eller du har kvalme.
- ☐ Du kan smage eller lugte forurenende stoffer.

3.5 Sikkerhedsinstruktioner for batterier

Før brug af lithium-ion-batterier skal brugeren læse disse vigtige retningslinjer og advarsler om batterisikkerhed. Hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan det resultere i brand, personskade og materielle skader.

3.5.1 Advarsel

- Oplad batteriet helt før første brug.
- Oplad batteriet uden for et særligt sikkert område, i et let overvågeligt område uden brændbare materialer.
- Du skal sikre, at din oplader og værtsenhed er i god stand.
- Efterse opladere og netledninger før brug. Udskift dem, hvis nogen dele er beskadiget.
- Undgå at bære nøgne batterier i nærheden af andre (ledende) metalgenstande i din lomme, håndtaske eller andre steder.
- Batteriets PVC-indpakning må ikke fjernes eller beskadiges.
- Tilslut aldrig en magnet eller en bevægelig metalgenstand til batteriet.
- Brug aldrig magt til at installere (indsætte) et Li-ion-batteri.
- Nedsæk ikke batteriet i nogen form for væske.
- Undgå at gøre batteriet vådt eller udsætte det for vand eller saltvand.
- Undgå at tabe batteriet. Opbevar det altid i et plastiketui for at beskytte det.
- Opbevar aldrig batterier tæt sammen med hårnåle, halskæder eller andre ledende metalgenstande.
- For at bevare batterikapaciteten må du aldrig lade et Li-ion-batteri aflade til nul (under 2,5 V under belastning).
- Når batteriet er afladet, må det ikke efterlades afladet, og det skal oplades så hurtigt som muligt.
- Hold altid metalgenstande og andre ledende materialer væk fra batterierne for at undgå kortslutning af batteripolerne.
- AIRSTORM bør ikke bruges under opladning via AC-adapteren.

3.5.2 Fare

- Sørg for, at litium-ion-batteriet altid bruges og vedligeholdes korrekt. Hvis det ikke gøres, kan det føre til personskade, sygdom eller død, brand eller eksplosioner og dårlig åndedrætsværnsprestation.
- Batterier må kun oplades med USB 5V-opladere og ikke i lukkede skabe uden ventilation, i usikre områder eller i nærheden af kilder med for høj temperatur.
- Undgå at opbevare, oplade eller bruge batterierne uden for det respektive anbefalede temperaturområde.
- Det medfølgende batteri er ikke egensikkert (ATEX-certificeret). Undgå brug i brandfarlige eller eksplosive miljøer. Dette kan forårsage alvorlig skade eller endda død.
- Må ikke kortsluttes. Kortslut (forbind) ikke batteriets positive og negative poler (kontakter) med vilje eller utilsigtet. Kortslutninger kan forårsage brand og personskade.
- Stop straks med at bruge batteriet, hvis det er beskadiget.
- Hvis et batteris PVC-indpakning (wrap), batteriforbindelse eller batteriledninger er beskadiget, skal du stoppe med at bruge batteriet med det samme.
- Batterierne må ikke placeres på induktionskøgegrej, højtryksbeholdere eller mikrobølgeovne.
- Hvis batteriet afgiver en mærkelig duft, føles varmt, ændrer farve eller form eller udviser anden uventet adfærd under brug, opladning eller opbevaring, skal du straks holde op med at bruge batteriet.
- Udsæt ikke batteriet for varme eller ild.
- Li-ion-batteriet må aldrig modificeres eller skilles ad.
- Batteriet skal holdes væk fra børn og kæledyr.
- Li-ion-batteriet må ikke tages ud af enheden.
- Oplad eller opbevar aldrig batterier eller åndedrætsværn på et meget varmt eller koldt sted, f.eks. i din bil, under ekstreme vejrforhold. Lave eller høje temperaturer, der er for ekstreme, kan antænde batteriet og starte en brand.
- Oplad ikke under våde forhold.
- Hvis huden kommer i kontakt med batteriets elektrolytter, skal du straks skylle med vand og søge lægehjælp.
- Hvis øjnene udsættes for batterielektrolytter, skylles øjnene med vand i 15 minutter, og der søges øjeblikkelig lægehjælp.
- Brug altid beskyttede Li-ion-batterier leveret af virksomheden. Brug af ethvert andet batteri udgør et FARLIGT misbrug, der udgør en ALVORLIG RISIKO for personskade eller skade på ejendom.

- Disse Li-ion-batterier har en høj afladningsstrøm og kapacitet. Disse batterier kan potentielt forårsage ALVORLIG SKADE, hvis de misbruges.
- Bortskaf litium-ion-batteriet i henhold til de lokale miljøregler. Bortskaf det ikke i almindelige skraldespande, i en brand eller send det til forbrænding. Hvis batteriet ikke bortskaffes korrekt, kan det føre til miljøforurening, brand eller eksplosion og resultere i alvorlig personskade eller død.

4. Tekniske specifikationer

AIRSTORM er et innovativt luftrensende åndedrætsværn, der er skabt til at give komfortabel åndedrætsbeskyttelse på arbejdspladsen og i hjemmet. Mulige anvendelsesområder er træbearbejdning, fremstilling, smeltning, byggeri, genbrugsanlæg, beredskabstjenester, minedrift, landbrug, forarbejdningsanlæg, slibning, gør-det-selv osv.

4.1 Vigtige sikkerhedsfunktioner

- **Beskyttet batteri og opladningstilstande i henhold til JEITA:** Celleindpakningen i beskyttede litium-ion-batterier (Li-ion) har et lille elektronisk kredsløb. Dette kredsløb beskytter batteriet mod hyppige trusler som temperatur, kortslutning, overopladning og afladning. Respiratoren leveres med beskyttede batterier for at øge sikkerheden. Beskyttede batterier er mindre tilbøjelige til at bryde i brand og skade mennesker eller ejendom.

- **Flammehæmmende plast i henhold til UL94 V-0:** UL 94 er en standard for plasts brændbarhed udgivet af Underwriters Laboratories (USA). UL 94 Rating V-0 betyder, at på en lodret sektion ophører brændingen efter 10 sekunder, hvilket giver mulighed for dryp af plast, der ikke er i brand.

- **LFGB-silikone:** LFGB (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-und Futtermittelgesetzbuch, eller “Lov om fødevarer, forbrugsvarer og foderstoffer”) er den tyske implementering af europæisk lovgivning, som drives af Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). BfR’s anbefalinger for materialer i kontakt med fødevarer er nogle af de mest omfattende i EU”. LFGB-testreglerne er de strengeste af alle

standarder - dette silikonemateriale skal bestå mere intensive tests, er af bedre kvalitet og er derfor dyrere. Det er også kendt som “platinsilikone”.

- **P3/P100-filtre:** Åndedrætsværnet er designet til at beskytte mod små partikler og partikler. P3-filtre udskiller ca. 99,95% af luftbårne partikler op til 0,15 mikron (med DEHS aerosol).

- **Overholdelse af EN 12942:** Kravene til motoriseret åndedrætsværn, som omfatter hel-, halv- eller kvartmasker sammen med gas-, partikel- eller kombinationsfiltre, der bruges som åndedrætsværn, er beskrevet i denne europæiske standard. Produktet er blevet testet og certificeret i henhold til denne standard.

- **TM3:** Åndedrætsværnet, der er omfattet af EN 12942, er klassificeret TM3. For TM3 er den maksimale totale indadgående lækage 0,05% for ventilatoren ON og 0,1% for ventilatoren OFF.

- **ROHS-overensstemmelse:** Den elektronik, der bruges i åndedrætsværnet, er ROHS-kompatibel, hvilket begrænser brugen af farlige stoffer for at beskytte menneskers sundhed.

- **WEEE - Affald af elektronisk og elektrisk udstyr:** EU’s WEEE-regler har til formål at støtte bæredygtig produktion og forbrug. De tager fat på miljømæssige og andre problemer, der opstår på grund af den stigende mængde af efterladt elektronik i EU.

- **Design af ansigtstætning** - Ansigtstætningen har to tætningsflader med et dobbelt læbedesign (indre og ydre læber), hvilket øger brugerens sikkerhed.

4.2 Specifikationer og funktioner

- Maksimal luftstrøm (hastighed 2): 34 l/min
- Luftstrøm ved lavere hastighed (hastighed 1): 22 l/min
- Vægt: ca. 200 g uden nakkerem (faktisk vægt mellem næse og hage)
- Driftstemperatur: -10 °C til 50 °C
- Batteriets varighed: Maks. 4,5 timer
- Batteriets opladningstid: 2,5 timer (til 95 %)
- Batteriets levetid: 500 cyklusser
- Opladningsspænding: 5V DC
- Tilslutningstype: USB Micro B
- Opladningstemperatur: 0°C til 60°C. Reduceret opladning under 10 °C og over 45 °C i henhold til JEITA's anbefalinger.

Dimensioner på åndedrætsværn uden tætning:

Højde	Bredde	Dybde
110mm	104mm	51mm
4.3in	4.1in	2in

- Leicht und bequem
- Verbesserte Mobilität und Kompatibilität mit anderen PSA
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- Hypoallergenes und weiches Gesichtsteil
- Batterie- und Filterwarnungen zur Unterstützung eines kontinuierlichen Schutzes.
- Zugelassen als Powered Filtering Device EN 12942 TM3P R SL

Materialer

- Ansichtsdel - silikone
- Ramme/støtte - Polykarbonat/ABS
- Justerbar rem og tilbehør til justerbar rem - silikone
- Pakning til partikelfilter - silikone
- Lysledere - akryl
- Batteri - litium-ion
- Filter - Polypropylen.

Alle silikoner er LFGB af høj kvalitet.

4.3 Begrænsninger i brugen

- AIRSTORM er en PAPR-halvmaske. Som sådan er visse dele af ansigtet og kroppen ikke beskyttet af enheden, og det er brugerens ansvar at bære passende personlige værnemidler sammen med PAPR-halvmasken.
- Åndedrætsværnet beskytter ikke øjnene. Brug beskyttelsesbriller i situationer, hvor øjnene kan blive skadet eller irriteret.
- Ved høje arbejdshastigheder kan trykket i åndedrætsværnet på grund af den øgede indånding blive negativt under spidsbelastninger. Dette er tilfældet med de fleste luftrensende åndedrætsværn (PAPR). I så fald skal udstyret enten justeres (fra hastighed 1 til hastighed 2), eller der skal overvejes en anden form for åndedrætsværn.
- Må ikke bruges i et iltfattigt eller iltberiget miljø eller i et miljø, der udgør en umiddelbar fare for helbred eller liv.
- Produkterne, udstyret og enhederne er ikke ATEX-certificerede (ATmosphère EXplosive). Produkterne, udstyret og enhederne må derfor ikke anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer.
- Brug af skæg eller et ansigt, der ikke er egnet til masken, kan reducere udstyrets effektivitet.

5. Opbevaring

5.1 Opbevaring Før første brug

Det anbefales at opbevare AIRSTORM i den originale emballage, uden for direkte sollys og i et rent, tørt miljø. Luftfugtighed: <90% RH, Temperatur: -20°C til 60°C. Kontrollér altid udløbsdatoen på de forseglede filtre i emballagen før brug.

5.2 Kortvarig opbevaring

- AIRSTORM skal opbevares uden for direkte sollys, i rene, tørre omgivelser, væk fra støv, forurenende gasser eller dampe, kemikalier og slibemidler. Rengør systemet før opbevaring, og oplad batteriet helt. Luftfugtighed: 30 % til 50 % RH, temperatur: -20 °C til 60 °C. Systemet skal inspiceres omhyggeligt før brug, og filtrene må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- Hæng ikke produktet op i den justerbare flange eller i tilbehøret til den justerbare flange. AIRSTORM skal helst opbevares i et egnet kabinet. Ligeledes bør filtre ikke opbevares i produktet, men i egnet emballage.
- Filtre, hvis de opbevares uden for deres originale emballage: Fugtighed <30% RH i højst to dage.
- Brug ikke et filter med beskadiget emballage.

5.3 Langtidsopbevaring

- Rengør enheden før opbevaring, og oplad batteriet helt.
- Opbevares i et rent/tørt miljø, der ikke udsættes for forurenende støv, gasser eller dampe, kemikalier og slibemidler, og væk fra direkte sollys.
- Hæng ikke produktet i halsremmen eller tilbehøret til halsremmen. Produktet/ respiratoren skal opbevares i et passende hylster.
- Filtre, der er installeret i apparatet, skal kasseres. Fugt og forurenende stoffer fra omgivelserne kan diffundere ind i filtrene, når de fjernes fra den originale emballage, hvilket reducerer deres levetid. Opbevaring af filtrene i en ren, lufttæt beholder, der er fastgjort til eller fjernet fra åndedrætsværnet, kan hjælpe med at opretholde den resterende levetid.
- Respiratoren skal være tændt i 5 minutter, og batteriet skal være fuldt opladet en gang om året. Systemet skal inspiceres grundigt før efterfølgende brug, og filtre må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- Opbevaringstemperatur: -20°C til 60°C
- Filter forsegle i deres originale emballage: Luftfugtighed <90% RH

5.4 Vedligeholdelse og opbevaring af batterier

Batteriet skal oplades før opbevaring. Batteriet aflades langsomt under opbevaring, og det må ikke aflades helt under længere tids opbevaring. Ved opbevaring kan batteriet blive siddende i produktet.

Virksomhedens batteri kan levere ca. 500 fulde opladnings-/ afladningscyklusækvivalenter og samtidig opretholde 80 % af sin oprindelige kapacitet, når det bruges under de anbefalede forhold og i løbet af det første år. Typisk brug af batteriet og naturlig ældning af battericellerne vil gradvist reducere batteriets tilgængelige kapacitet.

Opbevar ikke batteriet, hvor temperaturen kan overstige 60°C (140°F).

6. Bortskaffelse

Lithium-ion-batterier skal bortskaffes i henhold til nationale, statslige, provinsielle og lokale bestemmelser. Du må aldrig brænde eller bortskaffe det i en brand eller bruge almindelige affaldsbeholdere. Batteriet skal bortskaffes korrekt for at forhindre miljøforurening, brande, eksplosioner og betydelig skade eller død. Det samme

gælder, hvis produktet bortskaffes, mens batteriet er installeret.

Det brugte filter skal bortskaffes i henhold til de forurenende stoffer, det indeholder, og i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser.

Motoren/ventilatoren og åndedrætsværnet indeholder elektroniske komponenter. De skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale og statslige bestemmelser.

17. TABEL FOR VEDLIGEHOLDELSE

Periodiceret Vedligeholdelse	Før hver brug	Hvert kvar-tal	Efter 500 opladninger	Efter 3 år
Kontrollér hele enheden for beskadigede komponenter	✓			
Kontroller filterets tilstand og udløbsdato	✓			
Lækagetest		✓		
Udskiftning af bat-teri			✓	
Fuld udskiftning af enhed				✓

18. FEJLFINDING


Problem	Løsning
Lyset blinker rødt og slukker	Batteriet er afladet. Oplad batteriet helt før brug.
Lyset bliver gult	Filteret skal skiftes, og AIRSTORM skal nulstilles ved at følge instruktionerne.
AIRSTORM starter ikke uden lysindikationer	Batteriet er helt afladet. Oplad batteriet helt før brug.
AIRSTORM starter ikke uden lysindikationer	Kontrollér ladekablet og opladeren. Brug om nødvendigt et andet kabel og en anden oplader. Hvis problemet stadig er der, skal batteriet udskiftes, og produktet skal til service.
AIRSTORM sidder ikke ordentligt	Sørg for, at størrelsen på ansigtsforseglingen passer til dig, og at ansigtsforseglingen er monteret korrekt. Hvis nakkeremmen er løs, skal den justeres ved hjælp af stiger, så den strammes nok.
Lækage registreret i lækagetesten	Sørg for, at størrelsen på ansigtstætningen er den rigtige for dig, og at ansigtstætningen er korrekt monteret. Sørg for, at filterpakningen er korrekt monteret med lækagetestværktøjet og godt placeret i rammen. Kontrollér, at rammen er godt lukket, og at ventilenheden er korrekt samlet med produktet.

19. MÆRKNING AF LEGENDER

A. Etiket på emballagen



B. Etiket på produktet

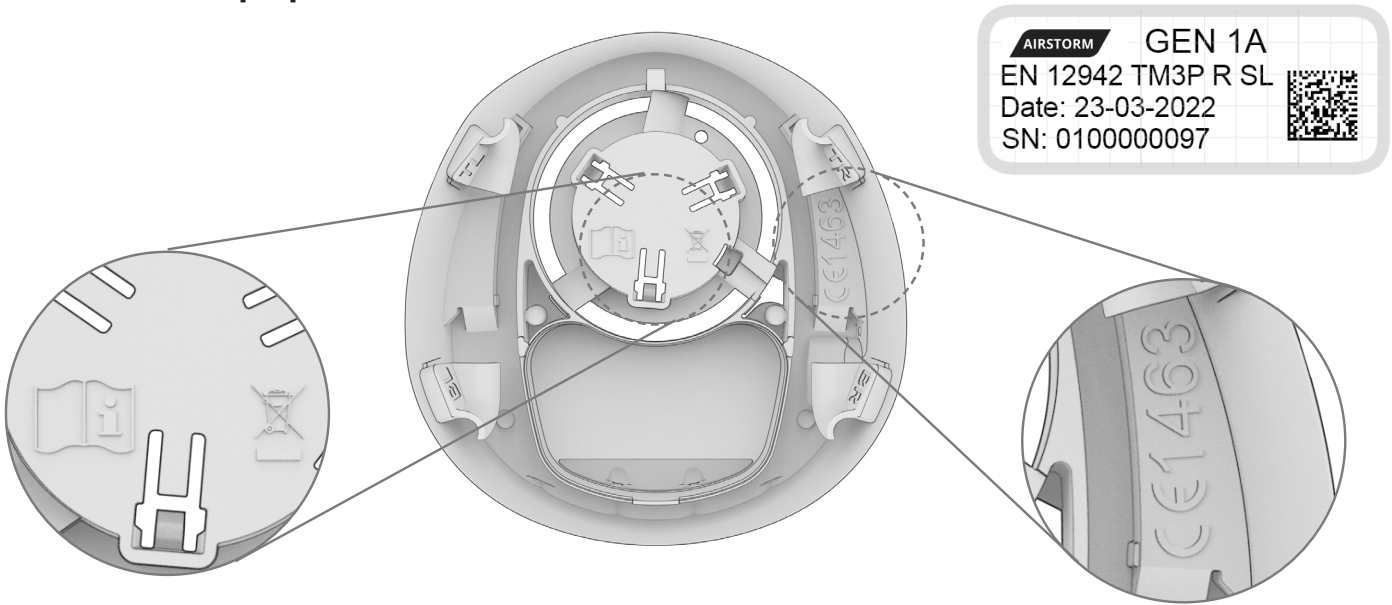

C. Etiket på filterets emballage



- Opfylder de væsentlige krav i PPE-forordning (EU) 2016/425 og nedenstående standard.
EN 12942:1998/A2:2008
- **Åndedrætsværn** - Motordrevet filterudstyr med helmasker, halvmasker eller kvartmasker - Krav, prøvninger, mærkning
- **Bemyndiget organ, der har udført EU-typeafprøvningen (modul B) og har udstedt EU-typeafprøvningscertifikatet.**
PRS Polski Rejestr Statków S.A. (1463) - al. Gen. Józefa Hallera 126 80-416
Gdansk, Poland
- **Bemyndiget organ med ansvar for vurdering af overensstemmelse med den producerede type personlige værnemidler (modul C2 eller modul D).**
PRS Polski Rejestr Statków S.A. (1463) - al. Gen. Józefa Hallera 126 80-416
Gdansk, Poland
- **DELTA PLUS GROUP** - ZAC La Peyrolière - BP140 APT Cedex - France - Tel: +33 (0) 4 90 74 20 33 - Fax: +33 (0) 4 90 74 32 59 - www.deltaplus.eu
- **Delta Plus UK** - Premier Way Blackburn BB1 2JU, UK. Tel: +44 1254 686100
- **İtlahatçı firma:** Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul – Türkiye. Tel: +90 212 503 39 94