


”Hjertestarter” – EL-spuler



Til DKRT EL-spuleren har vi udviklet en ”hjertestarter” hvis du har været uheldig at få overbelastet din EL-spuler.

Funktionsforklaring:

- Hovedafbryder sættes på off på EL-spuler. (Er spuleren uden afbryder, kontaktes DKRT for instruktion)
- Anderson Connector stikket til batteriet trækkes ud (blåt flad stik).
- Anderson Connector stikket fra ”hjertestarteren” (det blå flades stik) tilsluttes batteriet (hvor tilsvarende stik er fjernet).
- 230V stikket tilsluttes landstrøm (Orange ledning).
- Ladning startes ved tryk på den grønne knap til højre på hjertestarteren (**kun et tryk pr. batteri**)
- Når lampen slukkes efter første batteri er Boostet, skiftes videre til 2./alle batterier er genstartet.
- Anderson Connector stik til batteriet genmonteres, når du frakobler hjertestarteren.
- Hovedafbryder tilsluttes igen – vandret position/on.
- Spuleren opstartes.

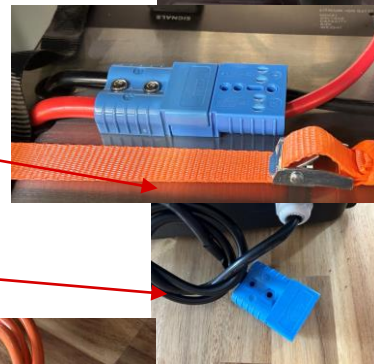

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte DKRT på telefon 4343 4360 dagligt mellem 6:30 og 16:00 – fredag kun til klokken 13:00

Tlf. 4343 4360 | info@dkrt.dk